

THULE[®]
SWEDEN

English

Deutsch

Français

Español

Nederlands

Svenska

Norsk

Dansk

Suomi

Bring your life
[thule.com](https://www.thule.com)

THULE[®]
SWEDEN

Thule Guide 2013

Load carriers & rear mounted bike carriers

English

Bring your life
thule.com

› Thule Professional

Your dynamic platform for heavy-duty purposes


Thule Professional is a fully integrated system, so tailoring it to your specific needs and way of working is quick and easy. All you need is the make, model and year of your work Van – and then follow the recommendations presented in this easy-to-use fit guide. All products in this guide are tested on each specific vehicle model and Thule guarantees that the recommended products will fit your vehicle. If you follow our recommendations, we can assure you a high safety standard. If you cannot find your vehicle model listed here, then visit our website www.thule.com, for an up-to-date list of vehicle fittings.

Thule Artificial Fixpoint 543

Universal fix point kit for fixation of Thule Rapid System 751 & 753 feet.

SPECIFICATIONS

Fits only 751 and 753 feet

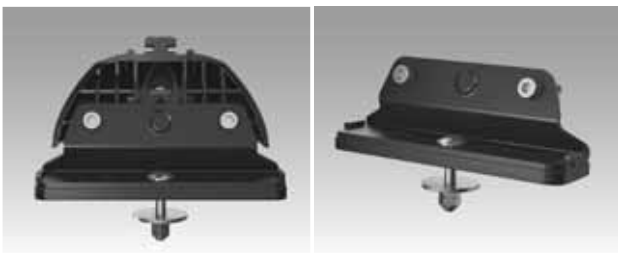

Car make

Look up the page where your vehicle make, model and model year are listed. All makes appear in alphabetical order.

Recommendation

The recommended solution for your vehicle includes all necessary parts for a complete Heavy-Duty Bar solution. For some vehicles, we list solutions with 1, 2, 3 and 4 bar.

FEATURES

- Fixpoint kit to be fixated on covers made out of strong materials like glass fibre, aluminium, plastic or steel.
- City crash approved for 75kg according to ISO-norm.
- Artificial fixpoint to be combined with Thule Rapid System load carrier feet 751 or 753 feet and suitable load bars.
- All parts in contact with the car have soft coating to prevent marks and scratches.





Thule Heavy-Duty Bar

The load bar with a unique tri-slot design for fitting of multiple accessories

SPECIFICATIONS

Available in six lengths: see below

FEATURES

• The tri-slot design gives great flexibility and opens up the possibility of combining a range of different load accessories that can be used independently of each other or together. • In the top track, you can for example fit the Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder etc. You mount each accessory in just a few seconds. Just slide it in and lock in place. • In the rear track you can very easily alter between Thule Roller, Thule Foldable Load Stop and Thule Eye bolt. Or let them be mounted together. And you will have the top of the Thule Heavy-Duty Bar free for your load.



Technical specifications

BAR

Item number (2 Pieces)	390	391	392	393	394	395
Item number (1 Piece)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Length (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

FEET

Type of vehicle roof	Fixpoint		Roof rails		Normal roof	Rain gutter		
Type of foot								
Product name	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Gutter Foot	Gutter Foot	Gutter Foot
Item number (4 Pieces)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Item number (2 Pieces)	7511	7531						
Load capacity, per pair of bar (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Foot height (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Lock	Included	Included	Included	Included	544 ³	527	527	527
Fitting kit needed	yes	yes	no	no	yes	no	no	no
TÜV approved	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes	yes
Fulfills City Crash norms	yes	yes	yes	yes	yes			
Miscellaneous			Railing sizes 22-55 mm	Railing sizes 20-68 mm				


¹Maximum load is the maximum approved weight for each type of roof rack. Consult your car manual and the Thule fitting instruction for your car's maximum load limit.

²Foot height is the distance from the base of the foot to the contact surface of the bar.

Please note that: •For distances to the top of the bar, add 22 mm for SquareBar and 37 mm for Professional bar. •The car specific fitting kit is excluded in the height measurement.

³Article in two variants: 754000 = lockable with one key system 544. 754002 = locks included. Please check product packaging for content information.

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit



CITROËN

Berlingo Top, 5-dr, MPV with roof railing, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van without roof railing, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-dr, Van with roof railing, 00-09				757	391	
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-dr, Van with roof railing, 10-				775	391	
Ducato, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Scudo, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing extended, 04-				757	390	
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing, 04-				No fit		
Ulysse, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

RACKS

> PROFESSIONAL

BIKE CARRIERS

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
FORD						
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo high roof, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short high roof, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van with extra high roof, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van with roof railing, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
							60		
							60		
							60		
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
							60		
							50		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150

RACKS

> PROFESSIONAL

BIKE CARRIERS

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van with extra high roof, 95-05				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van with roof railing, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV with roof railing, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV with roof railing, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van high roof, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3021

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		



							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

RACKS

> PROFESSIONAL

BIKE CARRIERS

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

NISSAN

Primastar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV with roof railing, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-dr, Van with fixpoint, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*



Foot	Bar	Kit
------	-----	-----

4x*



Foot	Bar	Kit	SRA
------	-----	-----	-----

Max load (kg)

2 bars	3 bars	4 bars
--------	--------	--------

7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200



							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		

							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

RACKS

> PROFESSIONAL

BIKE CARRIERS

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

RENAULT

Master, 4-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-dr, Van with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-dr, Estate with fixpoint, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
-------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------


TOYOTA

Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van with fixpoint, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-dr, Estate with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-dr, Estate with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Estate with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-dr, Van with T-profile, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06				No fit		
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
LT, 4-dr, Van high roof, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), high roof, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab with fixpoint, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with T-profile, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with fixpoint, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van high roof, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van with extra high roof, 03-				No fit		

3x*



4x*



Max load (kg)

Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
------	-----	-----	------	-----	-----	-----	--------	--------	--------

7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

75

75

75

9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37.5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		

75

112

75

112

75

75

100

100

100

100

775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

RACKS

> PROFESSIONAL

BIKE CARRIERS

THULE[®]
SWEDEN

Thule Kaufhilfe 2013

Dachträger & Heckklappen-Fahrradträger

Deutsch

Bring your life
thule.com

> Thule Professional



Ihr dynamisches Trägersystem für schwere Lasten


Thule Professional ist ein Lastenträgersystem für den täglichen Einsatz, das sich einfach und schnell an Ihre individuellen Anforderungen und Arbeitsweisen anpassen lässt. Alles was Sie wissen müssen, um den optimalen Lastenträger zu finden, sind der Hersteller, das Modell und das Baujahr Ihres Fahrzeuges – dann folgen Sie den Empfehlungen in dieser leicht verständlichen Kaufhilfe. Alle in dieser Kaufhilfe angegebene Trägerkombinationen sind geprüft und getestet. Halten Sie sich an die angegebenen Empfehlungen, sitzt der Träger passformgenau auf Ihrem Fahrzeug. Folgen Sie beim Anbau der Montageanleitung, können wir Ihnen ein hohes Maß an Sicherheit gewährleisten. Falls Sie Ihr Fahrzeug in dieser Kaufhilfe nicht finden können, besuchen Sie uns unter www.thule.com. Dort finden Sie eine ständig aktualisierte Kaufhilfe.

Thule Artificial Fixpoint 543

Universeller Fixpunkt-Kit für die Anbringung des Thule Rapid Systems 751 & 753..

BESCHREIBUNG

Nur passend für die Fußsätze 751 und 753.

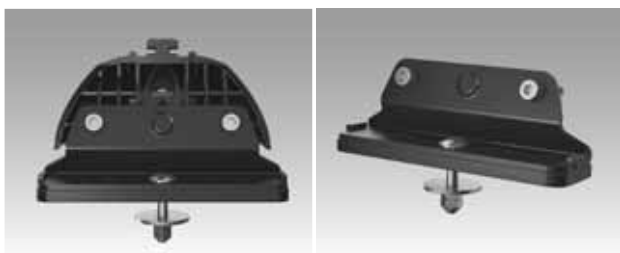

Fahrzeughersteller

Blättern Sie zu der Seite, auf der Hersteller, Modell und Baujahr Ihres Fahrzeuges aufgelistet sind. Die Hersteller sind in alphabetischer Reihenfolge verzeichnet.

Empfehlung

Die Empfehlung für Ihr Fahrzeug umfasst alle benötigten Komponenten für einen kompletten Schwerlastträger. Bei einigen Fahrzeugen haben Sie die Wahl, ob Sie 1, 2, 3 oder 4 Traversen montieren.

EIGENSCHAFTEN

- Fixpunkt Kit anzubringen an Abdeckungen aus zähmen Material wie Glasfaser, Aluminium, Plastik oder Stahl.
- City crash getestet für 75 kg gemäß ISO Norm.
- Künstlicher Fixpunkt zu kombinieren mit Thule Rapid System Lastenträgerfüßen 751 oder 753 und passenden Traversen.
- Alle Teile in Kontakt mit dem Fahrzeug haben eine weiche Beschichtung um Kratzer zu vermeiden.





Thule Professional Bar

Der Lastenträger mit einzigartiger Dreifach-Nut zur Befestigung von zahlreichem Zubehör.

BESCHREIBUNG

Erhältlich in sechs Längen: siehe unten

EIGENSCHAFTEN

Die Dreifach-Nut sorgt für eine große Flexibilität und eröffnet die Möglichkeit viel verschiedenes Zubehör zu kombinieren, welches dann unabhängig voneinander oder zusammen genutzt werden kann. In der oberen T-Nut können Sie beispielsweise den Thule Ladungsbegrenzer, den abklappbaren Leiterhalter, usw. montieren. Jedes Zubehör ist in wenigen Sekunden montiert. Einfach in die T-Nut führen und befestigen. In der hinteren T-Nut können Sie einfach zwischen dem Thule Roller, dem Thule EyeBolt usw. wählen. Oder Sie bringen Sie zusammen an. Und so werden Sie dann die ober T-Nut frei haben für Ihre Ladung.



Technische Daten

TRAVERSEN

Art. - Nr. (2 Stücke)	390	391	392	393	394	395
Art. - Nr. (1 Stück)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Länge (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

FUSS

Fahrzeugdachtyp	Fixpunkte		Dachreling		Normales Dach	Regenrinne		
Fußtyp								
Product name	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Gutter Foot	Gutter Foot	Gutter Foot
Art. - Nr. (4 Stück)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Art. - Nr. (2 Stück)	7511	7531						
Zuladung, pro Paar (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fußhöhe (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Schloss	Inklusive	Inklusive	Inklusive	Inklusive	544 ³	527	527	527
Montagekit benötigt	ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein
TÜV geprüft	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Erfüllt die City Crash Norm	ja	ja	ja	ja	ja			
Verschiedenes			Relinggröße 22-55 mm	Relinggröße 20-68 mm				

¹Die max. Zuladung entspricht dem geprüften Gewicht für den Lastenträger. Informationen zur maximalen Zuladung Ihres Fahrzeuges finden Sie im Fahrzeughandbuch.

²Die Fußhöhe ist der Abstand zwischen der Grundplatte des Fußes und der Unterseite der Schiene.

Beachten Sie: •Um den Abstand bis zur Oberkante der Schiene zu ermitteln, müssen Sie bei Vierkantrohre 22 mm und bei Schwerlasttraversen 37 mm addieren. •Das fahrzeugspezifische Montagekit ist bei der Fußhöhe nicht miteingerechnet.


³Zwei Varianten: 754000 = abschließbar mit dem OneKey System 544. 754002 = inkl. Schließzylinder. Überprüfen Sie bitte die Verpackung.

Fahrzeugtyp	1x*			2x*		
	Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit
CITROËN						
Berlingo Top, 5-T, MPV mit Dachreling, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-T, Van mit Dachreling, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-T, Van ohne Dachreling, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-T, Van mit Fixpunkten, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-T, Van mit Fixpunkten, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-T, Einzelkabine, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-T, Doppelkabine, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-T, Van mit Fixpunkten, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-T, Van mit Dachreling, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-T, Van mit Fixpunkten, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-T, Van mit Fixpunkten, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-T, Van mit Fixpunkten, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-T, Van mit Dachreling, 00-09				757	391	
Doblo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-T, Van mit Dachreling, 10-				775	391	
Ducato, 3-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-T, Van mit Fixpunkten, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-T, Einzelkabine, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-T, Doppelkabine, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-T, Van mit Fixpunkten, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-T, Van mit Dachreling, 08-				775	391	
Scudo, 3-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-T, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-T, Pickup mit Dachreling extended, 04-				757	390	
Strada, 2-T, Pickup mit Dachreling, 04-				No fit		
Ulysse, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*



Fuß Traverse Kit

4x*



Fuß Traverse Kit Adapter

Max Zuladung (kg)

2 Traversen 3 Traversen 4 Traversen

3x*			4x*				Max Zuladung (kg)		
Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit	Adapter	2 Traversen	3 Traversen	4 Traversen
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

LASTENTRÄGER

> PROFESSIONAL

FAHRRADTRÄGER

Fahrzeugtyp	1x*			2x*		
	Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit
FORD						
Ranger, 2-T, Einzelkabine, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-T, Doppelkabine, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-T, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-T, Doppelkabine, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-T, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-T, Van mit Fixpunkten, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-T, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-T, Doppelkabine, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-T, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-T, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-T, Van, medium, large, jumbo Hochdach, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-T, Van, short Hochdach, 06-				No fit		
Transit, 5-T, Van mit extra Hochdach, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-T, Doppelkabine, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-T, Doppelkabine, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-T, Doppelkabine, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-T, Van mit Dachreling, 97-07				757	390	
H-1, 4-T, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-T, Van mit Dachreling, 97-07				757	390	
Starex, 5-T, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-T, Van mit Dachreling, 08-				775	392	
H-1, 5-T, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-T, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-T, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-T, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-T, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-T, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-T, Doppelkabine, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-T, Einzelkabine, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-T, Van mit Fixpunkten, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-T, Van mit Fixpunkten, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-T, Van mit Fixpunkten, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-T, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Fuß Traverse Kit

4x*



Fuß Traverse Kit Adapter

Max Zuladung (kg)

2 Traversen 3 Traversen 4 Traversen

3x*			4x*				Max Zuladung (kg)		
Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit	Adapter	2 Traversen	3 Traversen	4 Traversen
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
							60		
							60		
							60		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		100		
							75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
							60		
							50		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150

LASTENTRÄGER

> PROFESSIONAL

FAHRRADTRÄGER

Fahrzeugtyp	1x*			2x*		
	Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-T, Einzelkabine, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-T, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-T, Doppelkabine, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-T, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-T, Einzelkabine, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-T, Doppelkabine, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-T, Doppelkabine, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-T, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-T, Van mit extra Hochdach, 95-05				No fit		
Sprinter, 4-T, Van mit T-Nutprofil Hochdach, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-T, Van mit T-Nutprofil mit extra Hochdach, 06-				No fit		
Sprinter, 4-T, Van mit Fixpunkten, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-T, Van mit Fixpunkten mit extra Hochdach, 06-				No fit		
Vario, 5-T, Van				No fit		
Vito, 4-T, Van mit T-Nutprofil, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-T, Van mit Fixpunkten, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-T, Van mit Dachreling, 97-				775	392	
Viano, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-T, MPV mit Fixpunkten, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-T, MPV mit Dachreling, 97-				775	392	
Vaneo, 5-T, MPV mit Dachreling, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-T, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-T, Van Hochdach, 83-94				9522	392	
L200, 2-T, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-T, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-T, Doppelkabine, 00-05				754	392	1236
L200, 4-T, Doppelkabine, 98-99				754	392	1116
L200, 2-T, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-T, Doppelkabine, 05-				754	391	1400
L300, 5-T, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-T, Van mit Fixpunkten, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-T, Van mit Fixpunkten, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-T, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-T, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-T, Einzelkabine D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-T, Doppelkabine D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-T, Doppelkabine D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-T, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-T, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-T, Einzelkabine, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-T, Doppelkabine, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-T, Van mit Fixpunkten, 04-				753	391	3021

3x*



Fuß Traverse Kit

4x*



Fuß Traverse Kit Adapter

Max Zuladung (kg)

2 Traversen 3 Traversen 4 Traversen

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		

							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200


7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

LASTENTRÄGER

> PROFESSIONAL

FAHRRADTRÄGER

Fahrzeugtyp	1x*			2x*		
	Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit



NISSAN

Primastar, 4-T, Van mit Fixpunkten, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-T, Van mit Fixpunkten, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-T, Van mit Fixpunkten, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-T, Van mit Fixpunkten, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-T, Van mit Fixpunkten, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-T, Van mit Fixpunkten, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-T, Van mit Fixpunkten, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-T, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-T, Van mit Fixpunkten, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-T, Van mit Fixpunkten, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-T, Einzelkabine mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-T, Van mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-T, Van mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 94-01				753	391	3035
807, 5-T, MPV mit T-Nutprofil, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-T, Van mit Fixpunkten, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-T, Van mit Fixpunkten, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-T, Einzelkabine, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-T, Doppelkabine, 06-				754	393	1439
Expert, 3-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-T, Van mit Fixpunkten, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-T, Van mit Fixpunkten, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-T, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-T, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-T, Van mit Fixpunkten, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-T, Van mit Dachreling, 08-				775	391	
Partner air, 5-T, MPV mit Dachreling, 01-				757	391	
Ranch, 3-T, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-T, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-T, Van, 97				754	392	1184

RENAULT


Kangoo, 5-T, Van mit Fixpunkten, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-T, Van mit Fixpunkten, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-T, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-T, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-T, Van mit Fixpunkten, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-T, Van mit Fixpunkten, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*



Fuß Traverse Kit

4x*



Fuß Traverse Kit Adapter

Max Zuladung (kg)

2 Traversen 3 Traversen 4 Traversen

7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		

							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

LASTENTRÄGER

> PROFESSIONAL

FAHRRADTRÄGER

Fahrzeugtyp	1x*			2x*		
	Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit
RENAULT						
Master, 4-T, Van mit Fixpunkten (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-T, Van mit Fixpunkten (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-T, Einzelkabine mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-T, Van mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-T, Van mit Fixpunkten, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-T, Van mit Fixpunkten, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-T, Kombi mit Fixpunkten, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-T, Doppelkabine, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
--------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------


TOYOTA

Super carry, 5-T, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-T, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-T, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-T, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-T, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-T, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-T, Einzelkabine, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-T, Doppelkabine, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-T, Doppelkabine, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-T, Doppelkabine, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-T, Einzelkabine, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-T, Van mit Fixpunkten, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-T, Kombi mit Fixpunkten, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-T, Van mit Fixpunkten, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-T, Van mit Fixpunkten, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-T, Kombi mit Fixpunkten, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-T, Kombi mit Fixpunkten, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-T, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-T, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-T, Van mit Fixpunkten, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-T, Van mit T-Nutprofil, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-T, Van mit T-Nutprofil Hochdach, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-T, Van mit T-Nutprofil mit extra Hochdach, 06				No fit		
Crafter, 4-T, Van mit Fixpunkten, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-T, Van mit Fixpunkten Hochdach, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-T, Van mit Fixpunkten mit extra Hochdach, 06-				No fit		
LT, 4-T, Van Hochdach, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), Hochdach, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-T, Doppelkabine mit Fixpunkten, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-T, Van mit T-Nutprofil, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-T, Van mit Fixpunkten, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van Hochdach, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van mit extra Hochdach, 03-				No fit		

3x*



4x*



Max Zuladung (kg)

Fuß	Traverse	Kit	Fuß	Traverse	Kit	Adapter	Max Zuladung (kg)		
							2 Traversen	3 Traversen	4 Traversen
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37,5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		
							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		
775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

THULE[®]
SWEDEN

Guide Thule 2013

Barres de toit et porte-vélos sur hayon arrière

Français

Bring your life
thule.com

> Thule Professional



Votre plate-forme dynamique pour les charges lourdes.

Thule Professional est un système entièrement intégré qui s'adapte rapidement et facilement à vos besoins et à votre façon de travailler. Il vous suffit de connaître la marque, le modèle et l'année de votre véhicule léger, et de suivre les recommandations de ce guide d'adaptation très simple à utiliser. Tous les produits présentés dans ce guide sont testés sur chaque modèle de véhicule et Thule vous garantit que les produits recommandés s'adapteront à votre véhicule. Si vous suivez nos recommandations, nous pouvons vous assurer un très haut niveau de sécurité. Si vous ne trouvez pas votre modèle de véhicule dans la liste, consultez notre site Web www.thule.com. Vous y trouverez une liste à jour des fixations pour véhicule.

Marque de véhicule

Reportez-vous à la page où se trouvent la marque, le modèle et l'année modèle de votre véhicule. Les marques sont classées par ordre alphabétique.

Recommandations


Toutes les pièces nécessaires à la solution complète de barre de toit pour charges lourdes recommandée pour votre véhicule sont incluses. Dans certains cas, nous vous proposons des solutions avec 1, 2, 3 ou 4 barres.

Gouttières artificielles Thule 543

Kit de fixation polyvalent pour les pieds Thule Rapid System 751 & 753.

PRECISIONS

Convient uniquement aux pieds 751 et 753

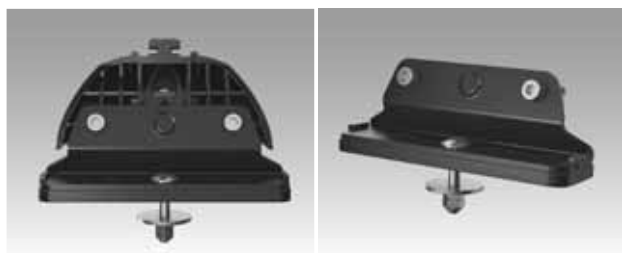

CARACTÉRISTIQUES

- Kit point de fixation à monter sur des supports composés d'un matériau robuste comme la fibre de verre, l'aluminium, le plastique ou l'acier.
- Agréé City Crash pour 75 kg selon la norme ISO
- Gouttières artificielles à combiner avec les pieds des barres de toit Thule Rapid System 751 ou 753 et des barres appropriées.
- Tous les éléments en contact avec la voiture sont protégés par un revêtement souple pour éviter les marques et les rayures.





Thule Heavy-Duty Bar

La barre de toit avec une conception à trois glissières unique pour le montage de plusieurs accessoires

PRECISIONS

Disponible en six longueurs : voir ci-dessous

CARACTÉRISTIQUES

• La conception à trois glissières offre une grande flexibilité et permet de combiner tout un ensemble de différents accessoires de chargement à utiliser de manière indépendante ou ensemble. • La glissière supérieure peut par exemple accueillir Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder, etc., à monter en quelques secondes seulement. Il suffit de les glisser et de les fixer. • La glissière arrière vous permet d'utiliser très facilement l'un des produits suivants : Thule Roller, Thule Foldable Load Stop et étrier Thule Eye, ou bien de les laisser montés tous ensemble ! En outre, la partie supérieure des barres Thule pour charge lourde sera disponible pour votre chargement.



Spécifications techniques

BARRES

Référence (2 barres)	390	391	392	393	394	395
Référence (1 barre)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Longueur (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

PIEDS

Type de toit	Points de fixation		Barres longitudinales		Toit normal	Gouttières	
Type de pied							

Désignation	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Pied de gouttière	Pied de gouttière	Pied de gouttière
Référence (4 barres)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Référence (2 barres)	7511	7531						
Capacité de charge, par paire de barres (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Hauteur du pied (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Serrure	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	544 ³	527	527	527
Kit d'adaptation requis	oui	oui	non	non	oui	non	non	non
Agréé TÜV	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Conforme à la réglementation City Crash	oui	oui	oui	oui	oui			
Divers			Dimension des rails 22-55 mm	Dimension des rails 20-68 mm				

¹La charge maximum est le poids maximum autorisé pour chaque type de barre de toit (poids des barres inclus). Consultez le manuel d'entretien de votre véhicule et les instructions de montage Thule pour connaître la charge maximale autorisée.

²La hauteur du pied est la distance entre la base du pied et le dessous de la barre.

N.B. : • Pour la distance jusqu'au dessus de la barre, ajoutez à la hauteur de pied 22 mm pour les barres SquareBar et 37 mm pour les barres professionnelles. • Le kit de fixation correspondant à la voiture n'est pas pris en compte dans la mesure de la hauteur.

³Article proposé en deux versions : 754000 = verrouillable avec One Key System 544. 754002 = serrures incluses. Veuillez vérifier l'emballage du produit pour les informations sur le contenu.

Marque de Voiture	1x*			2x*		
	Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit
CITROËN						
Berlingo Top, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec roof barres longitudinales, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-ptes, Fourgonnette sans roof barres longitudinales, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 08-06	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 02-06				753	391	3035
Dispatch, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 06-06	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-ptes, Cabine simple, 06-06	754	3931	1439			
Jumper, 4-ptes, Cabine double, 06-06				754	393	1439
Jumpy, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 08-06	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 08-06				775	391	

FIAT

Doblo, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 00-09				757	391	
Doblo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-06	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 10-06				775	391	
Ducato, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 06-06	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-ptes, Cabine simple, 06-06	754	3941	1439			
Ducato, 4-ptes, Cabine double, 06-06				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 08-06	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 08-06				775	391	
Scudo, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-06	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-ptes, Pickup, 04-06				No fit		
Strada, 2-ptes, Pickup avec roof barres longitudinales extended, 04-06				757	390	
Strada, 2-ptes, Pickup avec roof barres longitudinales, 04-06				No fit		
Ulysse, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 94-01, 02-06				753	391	3035

3x*			4x*				Charge maxi (kg)		
Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit	SRA	2 Barres	3 Barres	4 Barres
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

Marque de Voiture	1x*			2x*		
	Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit
FORD						
Ranger, 2-ptes, Cabine simple, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-ptes, Cabine double, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-ptes, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-ptes, Cabine double, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-ptes, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-ptes, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-ptes, Cabine double, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-ptes, Fourgonnette , 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-ptes, Fourgonnette normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-ptes, Van, medium, large, jumbo Toit Haut, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-ptes, Van, short Toit Haut, 06-				No fit		
Transit, 5-ptes, Fourgonnette avec extra toit Haut, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-ptes, Cabine double, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-ptes, Cabine double, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-ptes, Cabine double, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 97-07				757	390	
H-1, 4-ptes, Fourgonnette , 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 97-07				757	390	
Starex, 5-ptes, Fourgonnette , 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 08-				775	392	
H-1, 5-ptes, Fourgonnette , 08-				754	393	1475
iLoad, 5-ptes, Fourgonnette , 08-				754	393	1475
Starex, 5-ptes, Autobus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-ptes, Fourgonnette , 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-ptes, Fourgonnette , 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-ptes, Autobus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-ptes, Cabine double, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-ptes, Cabine simple, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054

LANCIA

Phedra, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-ptes, Fourgonnette , 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------------------	------	------	------	-----	-----	------

MAZDA

BT 50, 2-ptes, Cabine simple, 07-	754	3921	1292			
-----------------------------------	-----	------	------	--	--	--

3x*			4x*				Charge maxi (kg)		
Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit	SRA	2 Barres	3 Barres	4 Barres
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
							60		
							60		
							60		
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
							60		
							50		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150
							25		

Marque de Voiture	1x*			2x*		
	Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit
MAZDA						
BT 50, 4-ptes, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-ptes, Cabine double, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-ptes, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-ptes, Cabine simple, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-ptes, Cabine double, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-ptes, Cabine double, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette , 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette avec extra toit Haut, 95-05				Nofit		
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T Toit Haut, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T avec extra toit Haut, 06-				No fit		
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine avec extra toit Haut, 06-				No fit		
Vario, 5-ptes, Fourgonnette				No fit		
Vito, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 97-				775	392	
Viano, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-ptes, Véhicule polyvalent Avec Fixations d'origine, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec roof barres longitudinales, 97-				775	392	
Vaneo, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec roof barres longitudinales, 02-				757	391	

MITSUBISHI


Delica, 5-ptes, Fourgonnette , 83-94				9512	392	
Delica, 5-ptes, Fourgonnette Toit Haut, 83-94				9522	392	
L200, 2-ptes, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-ptes, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-ptes, Cabine double, 00-05				754	392	1236
L200, 4-ptes, Cabine double, 98-99				754	392	1116
L200, 2-ptes, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-ptes, Cabine double, 05-				754	391	1400
L300, 5-ptes, Fourgonnette , 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-ptes, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-ptes, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-ptes, Cabine simple D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-ptes, Cabine double D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-ptes, Cabine double D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-ptes, Fourgonnette , 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-ptes, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-ptes, Cabine simple, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-ptes, Cabine double, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 04-				753	391	3021
Primastar, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046

3x*			4x*				Charge maxi (kg)		
Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit	SRA	2 Barres	3 Barres	4 Barres
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		
			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200

Marque de Voiture	1x*			2x*		
	Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit



NISSAN

Primastar, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-ptes, Fourgonnette with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-ptes, Cabine simple Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

PEUGEOT

806, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 94-01				753	391	3035
807, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec Glissières à rainures en T, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-ptes, Cabine simple, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-ptes, Cabine double, 06-				754	393	1439
Expert, 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-ptes, Fourgonnette , 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-ptes, Fourgonnette , 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-ptes, Fourgonnette avec roof barres longitudinales, 08-				775	391	
Partner air, 5-ptes, Véhicule polyvalent avec roof barres longitudinales, 01-				757	391	
Ranch, 3-ptes, Fourgonnette , 97-				754	392	1184
Ranch, 4-ptes, Fourgonnette , 97-				754	392	1184
Ranch, 5-ptes, Fourgonnette , 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-ptes, Fourgonnette with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-ptes, Fourgonnette with railing, 08-				775	391	
Master, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096

3x*			4x*				Charge maxi (kg)		
Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit	SRA	2 Barres	3 Barres	4 Barres
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		
							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75		
							75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200

Marque de Voiture	1x*			2x*		
	Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit
RENAULT						
Master, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-ptes, Cabine simple Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-ptes, Break Avec Fixations d'origine, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-ptes, Cabine double, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
------------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------

TOYOTA

Super carry, 5-ptes, Fourgonnette , 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-ptes, Fourgonnette , 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-ptes, Fourgonnette , 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-ptes, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-ptes, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-ptes, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-ptes, Cabine simple, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-ptes, Cabine double, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-ptes, Cabine double, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-ptes, Cabine double, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-ptes, Cabine simple, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-ptes, Break Avec Fixations d'origine, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-ptes, Break Avec Fixations d'origine, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-ptes, Break Avec Fixations d'origine, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-ptes, Fourgonnette with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-ptes, Fourgonnette with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T Toit Haut, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T avec extra toit Haut, 06				No fit		
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine Toit Haut, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine avec extra toit Haut, 06-				No fit		
LT, 4-ptes, Fourgonnette Toit Haut, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), Toit Haut, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-ptes, Cabine double Avec Fixations d'origine, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-ptes, Fourgonnette avec Glissières à rainures en T, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-ptes, Fourgonnette Avec Fixations d'origine, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Fourgonnette Toit Haut, 03-				No fit		
Transporter (T5), Fourgonnette avec extra toit Haut, 03-				No fit		

3x*			4x*				Charge maxi (kg)		
Pied	Barre	Kit	Pied	Barre	Kit	SRA	2 Barres	3 Barres	4 Barres
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37,5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		
							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		
775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

THULE[®]
SWEDEN

Guía Thule 2013

Barras portaequipajes y portabicicletas de portón trasero

Español

Bring your life
thule.com

› Thule Professional



Plataforma dinámica de alta resistencia

Thule Professional Thule Professional es un sistema totalmente integrado, por lo que es fácil y rápido averiguar a cada necesidad y modo de trabajar. Averigüe la marca, el modelo y el año de la furgoneta de trabajo y, a continuación, siga las recomendaciones que se presentan en esta guía de ajuste fácil de usar. Todos los productos de esta guía se han probado en cada modelo de vehículo y Thule garantiza que los productos recomendados se ajustarán a su vehículo. Si sigue nuestras recomendaciones, podemos garantizarle un alto nivel de seguridad. Si no encuentra el modelo de su vehículo en la lista, visite nuestro sitio web www.thule.com, para consultar la lista actualizada de vehículos.

Marca del vehículo

Consulte la página donde se indica la marca, el modelo y el año del vehículo. Todas las marcas se muestran por orden alfabético.

Recomendación


La solución recomendada para su vehículo incluye todas las piezas necesarias para una solución integral de barras de alta resistencia. Para algunos vehículos, se incluyen soluciones con 1, 2, 3 y 4 barras.

Thule Artificial Fixpoint 543

Kit universal de punto fijo para fijación con Thule Rapid System 751 y 753.

ESPECIFICACIONES

Se adapta solo a 751 y 753.

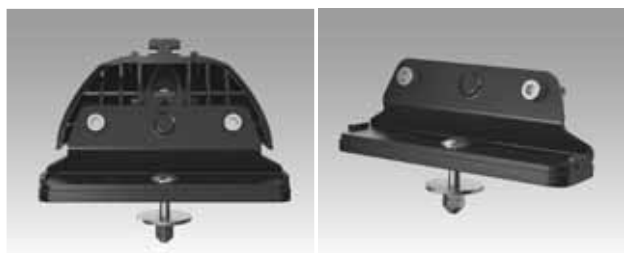

CARACTERÍSTICAS

- Kit de punto fijo para ser fijado sobre cubiertas de material fuerte como fibra de vidrio, aluminio, plástico o acero.
- Certificación City Crah para 75 kg según norma ISO.
- Punto fijo artificial para ser combinado con pies Thule Rapid System 751 ó 753 y las correspondientes barras.
- Todas las partes en contacto con el vehículo tienen una capa suave para prevenir marcas y arañazos.





Thule Heavy-Duty Bar

La barra portacargas con el único diseño de tres carriles para acoplar múltiples Accesorios.

ESPECIFICACIONES

Disponible en seis medidas: ver abajo

CARACTERÍSTICAS

- El diseño de tres carriles ofrece una gran flexibilidad y abre las posibilidades de combinar una gama de diferentes accesorios de carga que pueden ser usados independientemente unos de los otros o conjuntamente.
- En el carril superior puede montar, por ejemplo, Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder, etc. Cada accesorio se monta en sólo unos segundos. Sólo hay que deslizarlos y fijarlos en su sitio.
- En el carril trasero puedes montar muy fácilmente entre Thule Roller, Thule Foldable Load Stop y Thule Eye bolt. O montar conjuntamente. Y tendrás la parte superior de las barras de alta resistencia Thule libre para tu carga.



Especificaciones técnicas

BARRA

Número de artículo (2 Piezas)	390	391	392	393	394	395
Número de artículo (1 Pieza)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Larga (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

PIE

Tipo de techo del vehículo	Punto de fijación		Railing		Normal	Viertheagus		
Tipo de pia								



Nombre	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Pie Viertheagus	Pie Viertheagus	Pie Viertheagus
Número de artículo (4 piezas)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Número de artículo (2 piezas)	7511	7531						
Capacidad de carga, por barra (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Foot height (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Cerradura	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	544 ³	527	527	527
Necesita Kit de adaptación	si	si	no	no	si	no	no	no
Certificación TÜV	si	si	si	si	si	si	si	si
Cumple las normas City Crash	si	si	si	si	si			
Varios			Tamaño de railing 22-55 mm	Tamaño de railing 20-68 mm				

¹La carga máxima es el peso máximo aprobado para cada tipo de portaequipajes de techo. Consulte el manual de su vehículo y las instrucciones de montaje Thule para saber cuál es el límite de carga máxima de su vehículo.

²Altura de pie es la distancia desde la base del pie hasta la superficie de contacto con la barra.

Rogamos tenga en cuenta que: •Para distancias hasta el final de la barra añada 22 mm para SquareBar y 37 mm para Professional. •El kit de montaje específico no se incluye en la medida de altura.

³Artículo en dos variantes: 754000 = bloqueo con one key system 544. 754002 = cerradura incluida. Por favor, comprueba el embalaje para información del contenido.

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

CITROËN


Berlingo Top, 5-p, MPV con roof railing, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-p, Van con roof railing, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-p, Van sin roof railing, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-p, Van con Puntos de fijación, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-p, MPV con Perfil en T, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-p, MPV con Perfil en T, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-p, Van con Puntos de fijación, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-p, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-p, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-p, Van con Puntos de fijación, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-p, Van con roof railing, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-p, Van con Puntos de fijación, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-p, Van con Puntos de fijación, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-p, Van con Puntos de fijación, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-p, Van con roof railing, 00-09				757	391	
Doblo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-p, Van con roof railing, 10-				775	391	
Ducato, 3-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-p, Van con Puntos de fijación, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-p, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-p, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-p, Van con Puntos de fijación, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-p, Van con roof railing, 08-				775	391	
Scudo, 3-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-p, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-p, Pickup con roof railing extended, 04-				757	390	
Strada, 2-p, Pickup con roof railing, 04-				No fit		
Ulysse, 5-p, MPV con Perfil en T, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit



FORD

Ranger, 2-p, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-p, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-p, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-p, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-p, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-p, Van con Puntos de fijación, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-p, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-p, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-p, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-p, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-p, Van, medium, large, jumbo Techo alto, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-p, Van, short Techo alto, 06-				No fit		
Transit, 5-p, Van con techo extra alto, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-p, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-p, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-p, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-p, Van con roof railing, 97-07				757	390	
H-1, 4-p, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-p, Van con roof railing, 97-07				757	390	
Starex, 5-p, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-p, Van con roof railing, 08-				775	392	
H-1, 5-p, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-p, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-p, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-p, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-p, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-p, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-p, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-p, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-p, Van con Puntos de fijación, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-p, Van con Puntos de fijación, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-p, Van con Puntos de fijación, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-p, MPV con Perfil en T, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-p, MPV con Perfil en T, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-p, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
							60		
							60		
							60		
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
							60		
							50		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150

BARRAS

> PROFESIONAL

PORTABICICLETAS

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-p, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-p, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-p, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-p, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-p, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-p, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-p, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-p, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-p, Van con techo extra alto, 95-05				Nofit		
Sprinter, 4-p, Van con Perfil en T Techo alto, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-p, Van con Perfil en T con techo extra alto, 06-				No fit		
Sprinter, 4-p, Van con Puntos de fijación, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-p, Van con Puntos de fijación con techo extra alto, 06-				No fit		
Vario, 5-p, Van				No fit		
Vito, 4-p, Van con Perfil en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-p, Van con Puntos de fijación, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-p, Van con roof railing, 97-				775	392	
Viano, 5-p, MPV con Perfil en T, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-p, MPV con Puntos de fijación, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-p, MPV con roof railing, 97-				775	392	
Vaneo, 5-p, MPV con roof railing, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-p, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-p, Van Techo alto, 83-94				9522	392	
L200, 2-p, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-p, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-p, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-p, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-p, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-p, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-p, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-p, Van con Puntos de fijación, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-p, Van con Puntos de fijación, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-p, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-p, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-p, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-p, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-p, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-p, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-p, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-p, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-p, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-p, Van con Puntos de fijación, 04-				753	391	3021

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		



							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

BARRAS

> PROFESIONAL

PORTABICICLETAS

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

NISSAN

Primastar, 4-p, Van con Puntos de fijación, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-p, Van con Puntos de fijación, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-p, Van con Puntos de fijación, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-p, Van con Puntos de fijación, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-p, Van con Puntos de fijación, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-p, Van con Puntos de fijación, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-p, Van con Puntos de fijación, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-p, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-p, Van con Puntos de fijación, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-p, Van con Puntos de fijación, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-p, Single Cab con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-p, Van con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-p, Van con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-p, MPV con Perfil en T, 94-01				753	391	3035
807, 5-p, MPV con Perfil en T, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-p, Van con Puntos de fijación, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-p, Van con Puntos de fijación, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-p, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-p, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-p, Van con Puntos de fijación, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-p, Van con Puntos de fijación, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-p, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-p, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-p, Van con Puntos de fijación, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-p, Van con roof railing, 08-				775	391	
Partner air, 5-p, MPV con roof railing, 01-				757	391	
Ranch, 3-p, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-p, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-p, Van, 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-p, Van con Puntos de fijación, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-p, Van con Puntos de fijación, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-p, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-p, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-p, Van con Puntos de fijación, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*



4x*





Max load (kg)

Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	Max load (kg)		
							2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		
							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75		
							75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

BARRAS

> PROFESIONAL

PORTABICICLETAS

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

RENAULT

Master, 5-p, Van con Puntos de fijación, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 4-p, Van con Puntos de fijación (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-p, Van con Puntos de fijación (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-p, Single Cab con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-p, Van con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-p, Van con Puntos de fijación, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-p, Van con Puntos de fijación, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-p, Familiar con Puntos de fijación, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-p, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------

TOYOTA

Super carry, 5-p, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-p, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-p, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-p, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-p, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-p, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-p, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-p, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-p, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-p, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-p, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-p, Van con Puntos de fijación, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-p, Familiar con Puntos de fijación, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-p, Van con Puntos de fijación, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-p, Van con Puntos de fijación, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-p, Familiar con Puntos de fijación, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-p, Familiar con Puntos de fijación, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-p, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-p, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-p, Van con Puntos de fijación, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-p, Van con Perfil en T, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-p, Van con Perfil en T Techo alto, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-p, Van con Perfil en T con techo extra alto, 06				No fit		
Crafter, 4-p, Van con Puntos de fijación, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-p, Van con Puntos de fijación Techo alto, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-p, Van con Puntos de fijación con techo extra alto, 06-				No fit		
LT, 4-p, Van Techo alto, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), Techo alto, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-p, Double Cab con Puntos de fijación, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-p, Van con Perfil en T, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-p, Van con Puntos de fijación, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van Techo alto, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van con techo extra alto, 03-				No fit		

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37.5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		
							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		
775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

THULE[®]
SWEDEN

Thule Gids 2013

Dakdragers en fietsdragers op de kofferklep

Nederlands

Bring your life
thule.com

> Thule Professional



Uw dynamische platform voor professioneel gebruik

Thule Professional is een volledig geïntegreerd systeem, zodat u het gemakkelijk en snel kan aanpassen aan uw specifieke behoeften en manier van werken. Alles wat u nodig hebt, is het type, model en jaar van uw bestelwagen – waarna u de aanbevelingen opvolgt die in deze gebruiksvriendelijke Fit Guide staan. Alle producten in deze gids zijn getest op elk specifiek voertuigmodel, en Thule garandeert dat de aanbevolen producten op uw voertuig passen. Indien u onze adviezen volgt, kunnen we u een hoge veiligheidsnorm garanderen. Indien u uw voertuigmodel hier niet ziet staan, ga dan naar onze website www.thule.com voor de meest recente lijst met aanbevelingen.

Model auto

Zoek de pagina waarop het model en bouwjaar van uw voertuig staan. Alle modellen staan in alfabetische volgorde.

Aanbeveling


In de aanbevolen oplossing voor uw voertuig zitten alle nodige onderdelen voor een complete Heavy-Duty Bar-oplossing. Voor sommige voertuigen hebben we oplossingen met 1, 2, 3 en 4 stangen.

Thule Artificial Fixpoint 543

Universele Fixpointkit voor montage van het Thule Rapid System met 751- en 753-voeten.

SPECIFICATIES

Past alleen op 751- en 753-voeten

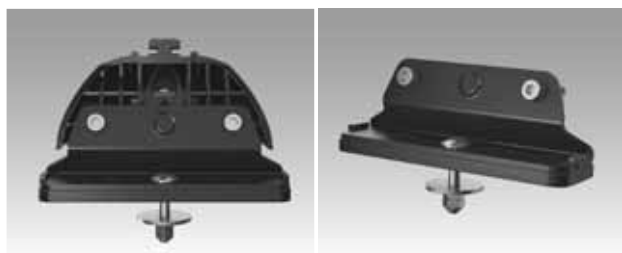

KENMERKEN

- Fixpointkit voor bevestiging op kappen gemaakt van sterke materialen zoals glasvezel, aluminium, plastic of staal.
- City Crash-keurmerk voor 75 kg conform ISO-norm
- Kunstmatig bevestigingspunt dat moet worden gecombineerd met Thule Rapid System met 751 of 753-allesdragervoeten en geschikte draagstangen.
- Alle onderdelen die contact maken met de auto, hebben een zachte coating om strepen en krassen te voorkomen.





Thule Heavy-Duty Bar

De allesdragerstang met een uniek drievoudig gleufontwerp om meerdere accessoires te kunnen plaatsen.

SPECIFICATIES

Leverbaar in zes lengtes: zie hieronder

KENMERKEN

• Het drievoudige gleufontwerp zorgt voor een grote flexibiliteit en maakt het mogelijk om verschillende soorten accessoires te combineren die onafhankelijk van elkaar of samen gebruikt kunnen worden. • In de bovenste T-track kunnen bijvoorbeeld de Thule Load Stop, de Thule Ladder Tilt, de Thule Ladder Holder enz. worden geplaatst. Elk accessoire wordt in luttele seconden gemonteerd. Eenvoudig op de juiste plek schuiven en vergrendelen. • In de T-track achteraan kunnen de Thule Roller, de Thule Foldable Load Stop en de Thule Eye Bolt makkelijk afgewisseld worden. Of monteer ze samen! Op die manier is de bovenkant van de Thule Heavy-Duty Bar vrij voor uw lading.



Technische specificaties

STANG

Artikelnummer (2 stuks)	390	391	392	393	394	395
Artikelnummer (1 stuk)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Lengte (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

VOETEN

Type dak	Bevestigingspunt		Dakrails		Normaal dak	Regengoot		
----------	------------------	--	----------	--	-------------	-----------	--	--

Soort voet



Productnaam	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Voet voor regengoot	Voet voor regengoot	Voet voor regengoot
Artikelnummer (4 stuks)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Artikelnummer (2 stuks)	7511	7531						
Laadvermogen, per paar stangen (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Voelhoogte (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Slot	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	544 ³	527	527	527
Montagekit nodig	ja	ja	nee	nee	ja	nee	nee	nee
TÜV-goedgekeurd	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Voldoet aan de City Crash-normen	ja	ja	ja	ja	ja			
Overige			Railingmaten 22-55 mm	Railingmaten 20-68 mm				

¹Maximaal laadvermogen is het maximaal goedgekeurde gewicht voor elk type dakdrager. Raadpleeg uw autohandleiding en de montage-instructies van Thule voor het maximale laadvermogen voor uw auto.

²De voelhoogte is de afstand vanaf de onderkant van de voet tot het contactoppervlak van de stang.

Let op: •Voor de afstand tot de bovenkant van de stang moeten de volgende afstanden worden toegevoegd: 22 mm voor SquareBar en 37 mm voor Professional Bar. •De autospecifieke montagekit is niet opgenomen in de meting van de hoogte.

³Artikel leverbaar in twee varianten: 754000 = vergrendelbaar met Thule One Key-systeem 544. 754002 = sloten inbegrepen. Controleer de verpakking van het product voor informatie over de inhoud.

Merk Auto	1x*			2x*		
	Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit
CITROËN						
Berlingo Top, 5-dr, MPV with roof railing, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van without roof railing, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-dr, Van with roof railing, 00-09				757	391	
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-dr, Van with roof railing, 10-				775	391	
Ducato, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Scudo, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing extended, 04-				757	390	
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing, 04-				No fit		
Ulysse, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*



Voet

Stang

Kit

4x*



Voet

Stang

Kit

SRA

Laadvermogen (kg)

2 Stan-
gen3 Stan-
gen4 Stan-
gen

3x*			4x*				Laadvermogen (kg)		
Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit	SRA	2 Stan- gen	3 Stan- gen	4 Stan- gen
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

DAKDRAGERS

PROFESSIONAL

FIETSDRAGERS

Merk Auto	1x*			2x*		
	Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit
FORD						
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo Verhoogd Dak, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short Verhoogd Dak, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van with extra high roof, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van with roof railing, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Voet Stang Kit

4x*



Voet Stang Kit SRA

Laadvermogen (kg)

2 Stan- 3 Stan- 4 Stan-
gen gen gen

							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200

							60		
							60		
							60		

							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80

							60		
							50		

7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200

			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200

7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150
----------	----------	-----------	---------	---------	-----------	--	----	-----	-----

DAKDRAGERS

> PROFESSIONAL

FIETSDRAGERS

Merk Auto	1x*			2x*		
	Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van with extra high roof, 95-05				Nofit		
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile Verhoogd Dak, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van with roof railing, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV with roof railing, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV with roof railing, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van Verhoogd Dak, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3021

3x*



Voet Stang Kit

4x*



Voet Stang Kit SRA

Laadvermogen (kg)

2 Stan- 3 Stan- 4 Stan-
gen gen gen

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		

							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200


7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

DAKDRAGERS

> PROFESSIONAL

FIETSDRAGERS

Merk Auto	1x*			2x*		
	Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit



NISSAN

Primastar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV with roof railing, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-dr, Van with fixpoint, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*



Voet Stang Kit

4x*



Voet Stang Kit SRA

Laadvermogen (kg)

2 Stan- 3 Stan- 4 Stan-
gen gen gen

7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		

							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

DAKDRAGERS

> PROFESSIONAL

FIETSDRAGERS

Merk Auto	1x*			2x*		
	Voet	Stang	Kit	Voet	Stang	Kit
RENAULT						
Master, 4-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-dr, Van with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-dr, Stationcar with fixpoint, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
-------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------


TOYOTA

Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van with fixpoint, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-dr, Stationcar with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-dr, Stationcar with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Stationcar with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-dr, Van with T-profile, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile Verhoogd Dak, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06				No fit		
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint Verhoogd Dak, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
LT, 4-dr, Van Verhoogd Dak, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), Verhoogd Dak, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab with fixpoint, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with T-profile, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with fixpoint, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van Verhoogd Dak, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van with extra high roof, 03-				No fit		

3x*



Voet Stang Kit

4x*



Voet Stang Kit SRA

Laadvermogen (kg)

2 Stan- 3 Stan- 4 Stan-
gen gen gen

7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		

							75		
--	--	--	--	--	--	--	----	--	--

9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37,5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		

							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		

775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

DAKDRAGERS

> PROFESSIONAL

FIETSDRAGERS

THULE[®]
SWEDEN

Thule Guide 2013

Lasthållare och bakmonterade cykelhållare

Svenska

Bring your life
thule.com

> Thule Professional



Din dynamiska plattform för slitstarka lösningar

Thule Professional är ett helintegrerat system som snabbt och enkelt kan anpassas till dina speciella behov och arbetssätt. Du behöver bara veta märket, modellen och modellåret för din skåpbil och följer sedan rekommendationerna i denna lättanvända guide. Samtliga produkter i guiden har testats på varje specifik fordonsmodell och Thule garanterar att de rekommenderade produkterna passar ditt fordon. Om du följer våra rekommendationer kan vi försäkra dig om att du uppnår en hög säkerhetsstandard.


Om din fordonsmodell inte finns med här kan du besöka vår webbplats www.thule.com för att söka i en uppdaterad lista över vilka fordon våra produkter kan användas med.

Thule Konstgjord Fixpoint 543

Ett universalkit med fästpunkter för montering av lasthållarfötterna i Thule Rapid System 751 och 753.

SPECIFIKATIONER

Passar endast lasthållarfötterna 751 och 753.

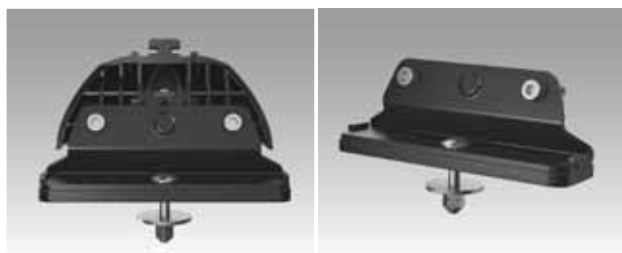

Bilmärke

Sök efter den sida där bilmärket, modellen och modellåret finns. Bilmärkena är listade i bokstavsordning.

Rekommendation

Den rekommenderade lösningen för ditt fordon innehåller alla delar som behövs för en slitstark takräckeslösning. För vissa fordon visar vi lösningar med ett, två, tre eller fyra lasthållarrör.

EGENSKAPER

- Fästpunkterna måste monteras på ytor av starka material som glasfiber, aluminium, plast eller stål.
- City Crash-godkänd för 75 kg last, i enlighet med ISO-normen.
- Konstgjord fixpoint är avsedd att kombineras med lasthållarfötterna 751 eller 753 i Thule Rapid System och passande lasthållarrör.
- Samtliga delar som kommer i kontakt med bilen har ett mjukt ytskikt som motverkar att märken och repor uppstår.





Thule Heavy-Duty Bar

Lasthållarröret har en unik trespårsdesign som ger plats för fler lasttillbehör.

SPECIFIKATIONER

Tillgänglig i sex längder: se nedan.

EGENSKAPER

- Den smarta trespårsdesignen ger stor flexibilitet och möjlighet att kombinera en rad olika lasttillbehör som kan användas separat eller tillsammans. ■ I det övre spåret kan du till exempel fästa Thule Laststopp, Thule Tiltbar Steghållare eller Thule Steghållare. Du monterar ett tillbehör på några få sekunder genom att helt enkelt skjuta in och låsa fast det.
- I det bakre spåret kan du enkelt växla mellan Thule Roller, Thule Fällbart Laststopp och Thule Lastögla. Du kan även montera dem tillsammans och få det övre spåret på Thule Heavy-Duty Bar ledigt för andra lasttillbehör.



Tekniska specifikationer

LASTHÅLLARRÖR

Artikelnummer (2 delar)	390	391	392	393	394	395
Artikelnummer (1 del)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Längd (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

LASTHÅLLARFÖTTER

Typ av fordonstak	Fästpunkter		Takrelingar		Normalt tak	Droplistler		
-------------------	-------------	--	-------------	--	-------------	-------------	--	--

Typ av lasthållarfot



Produktnamn	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Droplistfot	Droplistfot	Droplistfot
Artikelnummer (4 delar)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Artikelnummer (2 delar)	7511	7531						
Lastkapacitet per rörpar (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fotens höjd (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Lås	Medföljer	Medföljer	Medföljer	Medföljer	544 ³	527	527	527
Anpassningskit behövs	ja	ja	nej	nej	ja	nej	nej	nej
TÜV-godkänt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Uppfyller City Crash-normerna	ja	ja	ja	ja	ja			
Övrigt			Relingsdim. 22-55 mm	Relingsdim. 20-68 mm				


¹ Lastkapaciteten är den högsta vikt som är godkänd för varje typ av takräcke. Information om högsta tillåtna lastkapacitet för din bil finns i bilens instruktionshandbok eller monteringsanvisningen från Thule.

² Fotens höjd är avståndet från fotens bas till räckets kontaktyta.

Observera följande: •För att räkna ut avståndet till räckets ovansida; lägg till 22 mm för SquareBar och 37 mm för Professional bar. •Höjden på eventuella anpassningskit för olika fordonsmodeller ingår inte i måttangivelserna.

³Tillgänglig i två olika modeller: 754000 - låsbar med tillbehöret One Key System 544; 754002 - lås ingår. Information om paketets innehåll finns på förpackningen.

1x*




Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

2x*



Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

Bilmärke


CITROËN

Bilmärke	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*	2x*
	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	Lasthållarfötter
Berlingo Top, 5-dr, MPV med takreling, 01-07				757	391		
Berlingo, 5-dr, Van med takreling, 97-07				757	391		
Berlingo, 5-dr, Van utan takreling, 97-07				754	391	1184	
Berlingo, 4-dr, Van med fixpoint, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072	
C8, 5-dr, MPV med T-Spår, 02-				753	391	3035	
Dispatch, 3-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Dispatch, 4-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Dispatch, 5-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Dispatch, 4-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051	
Dispatch, 5-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051	
Evasion, 5-dr, MPV med T-Spår, 94-01				753	391	3035	
Jumper, 3-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Jumper, 4-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Jumper, 5-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Jumper, 4-dr, Van med fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031	
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439				
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439	
Jumpy, 3-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Jumpy, 4-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Jumpy, 5-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Jumpy III, 4-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051	
Jumpy III, 5-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051	
Nemo, 3/4/5-dr, Van med fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070	
Nemo, 3/4/5-dr, Van med takreling, 08-				775	391		

FIAT

Doblo, 3-dr, Van med fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021	
Doblo, 4-dr, Van med fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021	
Doblo, 5-dr, Van med fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021	
Doblo Maxi, 4-dr, Van med fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021	
Doblo, 5-dr, Van med fixpoint Förhöjd tak, 00-09				No fit			
Doblo Mailibo, 5-dr, Van med takreling, 00-09				757	391		
Doblo, 5-dr, Van med fixpoint, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088	
Doblo, 5-dr, Van med takreling, 10-				775	391		
Ducato, 3-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Ducato, 4-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Ducato, 5-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054	
Ducato, 4-dr, Van med fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031	
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439				
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439	
Fiorino, 3/4/5-dr, Van med fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070	
Fiorino, 3/4/5-dr, Van med takreling, 08-				775	391		
Scudo, 3-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Scudo, 4-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Scudo, 5-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023	
Scudo, 4-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051	
Scudo, 5-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051	
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit			
Strada, 2-dr, Pickup med takreling extended, 04-				757	390		
Strada, 2-dr, Pickup med takreling, 04-				No fit			
Ulysse, 5-dr, MPV med T-Spår, 94-01, 02-				753	391	3035	

3x*



Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

4x*



Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

SRA

Maxlast (kg)

2 rör

3 rör

4 rör

							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		

7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

TAKRÄCKEN

> PROFESSIONAL

CYKELHÅLLARE

1x*			2x*		
					
Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit

Bilmärke

FORD

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van med fixpoint, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van med fixpoint, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo Förhöjd tak, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short Förhöjd tak, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van med extra Förhöjt tak, 06-				No fit		

GREAT WALL

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
H-1, 4-dr, Van med takreling, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van med takreling, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van med takreling, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
Daily, 3-dr, Van med fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van med fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van med fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054

LANCIA

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
Phedra, 5-dr, MPV med T-Spår, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV med T-Spår, 94-01				753	391	3035


LDV

	1x*	1x*	1x*	2x*	2x*	2x*
Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052



3x*

Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit



4x*

Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit SRA

Maxlast (kg)

2 rör 3 rör 4 rör

3x*			4x*				Maxlast (kg)		
Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	SRA	2 rör	3 rör	4 rör
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200

							60		
							60		
							60		

							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80

							60		
							50		

7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200

			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200

7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150
----------	----------	-----------	---------	---------	-----------	--	----	-----	-----

TAKRÄCKEN


> PROFESSIONAL

CYKELHÅLLARE

1x*



2x*



Bilmärke

Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

MAZDA

BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van med extra Förlöjt tak, 95-05				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van med T-Spår Förlöjt tak, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van med T-Spår med extra Förlöjt tak, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van med fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van med fixpoint Förlöjt tak, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van med fixpoint med extra Förlöjt tak, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van med T-Spår, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van med fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van med takreling, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV med T-Spår, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV med fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV med takreling, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV med takreling, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van Förlöjt tak, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van med fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van med fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van med fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van med fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086

3x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit

4x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit SRA

Maxlast (kg)

2 rör 3 rör 4 rör

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		

							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		

TAKRÄCKEN


> PROFESSIONAL

CYKELHÅLLARE

1x*



2x*



Bilmärke

Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

NISSAN

Bilmärke	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit	Lasthållarfötter	Lasthållarrör	Kit
Kubistar, 5-dr, Van med fixpoint, 04-				753	391	3021
Primastar, 4-dr, Van med fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van med fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van med fixpoint Förhöjd tak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van med fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van med fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van med fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van med fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van med fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van med fixpoint, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van med fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van med fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van med fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van med fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab med fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van med fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van med fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van med fixpoint Förhöjd tak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-dr, MPV med T-Spår, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV med T-Spår, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van med fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van med fixpoint, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van med fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van med fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van med fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van med takreling, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV med takreling, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT


Kangoo, 5-dr, Van med fixpoint, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van med fixpoint, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van med fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit

4x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit SRA

Maxlast (kg)

2 rör 3 rör 4 rör

							75		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		

							75		
							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

TAKRÄCKEN

> PROFESSIONAL


CYKELHÅLLARE

1x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit

2x*



Lasthållarfötter Lasthållarrör Kit

Bilmärke

RENAULT

Bilmärke	1x*	2x*	Kit
Master, 5-dr, Van med fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045
Master, 4-dr, Van med fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096
Master, 5-dr, Van med fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab med fixpoint, 01-	7531	3931	3047
Trafic, 4-dr, Van med fixpoint, 01-	7531	3931	3047
Trafic, 5-dr, Van med fixpoint, 01-	7531	3931	3047
Trafic, 5-dr, Van med fixpoint Förlöjd tak, 01-	7531	3921	3046

SEAT

Bilmärke	1x*	2x*	Kit
Inca (Mk.I), 3-dr, Van med fixpoint, 96-03			
Inca (Mk.I), 3-dr, Kombi med fixpoint, 96-03			

SSANGYONG

Bilmärke	1x*	2x*	Kit
Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448


TOYOTA

Bilmärke	1x*	2x*	Kit
Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04			

VOLKSWAGEN

Bilmärke	1x*	2x*	Kit
Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van med fixpoint, 98-03			
Caddy (Mk.II), 3-dr, Kombi med fixpoint, 96-03			
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van med fixpoint, 04-			
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van med fixpoint, 04-			
Caddy (Mk.III), 4-dr, Kombi med fixpoint, 04-			
Caddy (Mk.III), 5-dr, Kombi med fixpoint, 04-			
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911	
Caddy Maxi, 4-dr, Van med fixpoint, 08-	7511	3911	3022
Crafter, 4-dr, Van med T-Spår, 06-	7531	3931	3062
Crafter, 4-dr, Van med T-Spår Förlöjd tak, 06-	7531	3931	3062
Crafter, 4-dr, Van med T-Spår med extra Förlöjd tak, 06-			
Crafter, 4-dr, Van med fixpoint, 06-	7531	3931	3032
Crafter, 4-dr, Van med fixpoint Förlöjd tak, 06-	7531	3931	3032
Crafter, 4-dr, Van med fixpoint med extra Förlöjd tak, 06-			
LT, 4-dr, Van Förlöjd tak, 97-02	9531	3951	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572
Transporter (T4), Förlöjd tak, 91-96, 97-02			
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab med fixpoint, 03-			
Transporter (T5), 4-dr, Van med T-Spår, 03-	7511	3921	3044
Transporter (T5), 4-dr, Van med fixpoint, 03-	7511	3921	3044
Transporter (T5), Van Förlöjd tak, 03-			
Transporter (T5), Van med extra Förlöjd tak, 03-			

3x*



Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

4x*



Lasthållarfötter

Lasthållarrör

Kit

SRA

Maxlast (kg)

2 rör

3 rör

4 rör

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

75

75

75

9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37,5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		

75

112

75

112

75

75

100

100

100

100

100

775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

TAKRÄCKEN

PROFESSIONAL

CYKELHÅLLARE

THULE[®]
SWEDEN

Thule Guide 2013

Lastestativ for tak og sykkelholdere for bakluke

Norsk

Bring your life
thule.com

> Thule Professional

Den dynamiske plattformen for tung last

Thule Professional Thule professional er et helintegrert system, så det er raskt og enkelt å skreddersy systemet til dine behov og arbeidsrutiner. Alt du trenger er kjøretøyets merke, modell og årsmodell og så følge anbefalingene i denne brukervennlige tilpasningsveiledningen. Alle produktene i denne guiden er testet på hver enkelt bilmodell og Thule garanterer at de anbefalte produktene passer til bilen din. Ved å følge våre anbefalinger er du garantert en høy sikkerhetsstandard.

Biltype

Slå opp til siden hvor din biltype, modell og modellåret er oppgitt.

Anbefalinger


Den anbefalte løsningen for din bil inkluderer alle nødvendige deler en profesjonell løsning. På none kjøretøy angir vi løsninger med 1, 2, 3 og 4 stenger.

Thule Artificial Fixpoint 543

Universal fix point kit for feste av Thule Rapid System 751 & 753.

SPESIFIKASJONER

Passer kun 751 og 753

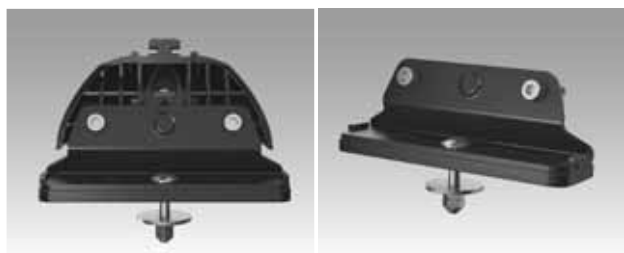

FUNKSJONER

- Fix point kit til å bli montert på dekke som er lagd av sterke materialer som glassfibre, aluminium, plast eller stål.
- City crash godkjent for 75kg i henhold til ISO-norm.
- Kunstig fix point kombineres med Thule Rapid System 751 og 753 og passende lastestenger.
- Alle delene som er i kontakt med bilen har et mykt belegg til å forhindre merker og riper.





Thule Heavy-Duty Bar

Lastestang med en unik tri-slot design slik at man får plass til mer tilbehør.

SPESIFIKASJONER

Tilgjengelig i 6 lengder – se nedenfor.

FUNKSJONER

• Tri-Slot designet gir stor fleksibilitet og åpner for muligheten til å kombinere en rekke ulike lastetilbehør som kan brukes alene eller i kombinasjon emd hverandre. • I det øverste sporet kan du for eksempel montere Thule Load Stop, Thule Ladder Tilt, Thule Ladder Holder etc. Du monterer hvert tilbehør på noen få sekunder. Bare skyv den inn og lås på plass. • I sporet bak kan du enkelt bytte mellom Thule Roller, thule Foldable Load Stop og thule Eye Bolt. Eller la de bli montert sammen og du vil ha hele toppen av lastestangen til rådighet for annen last.



Tekniske spesifikasjoner

STENGER

Intern nummer (2 Deler)	390	391	392	393	394	395
Intern nummer (1 Deler)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Lengde (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

FOT

Taktype	Faste festepunkter		Railing		Normalt tak	Takrenne		
Lastføtter								
Produktnavn	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Gutter Foot	Gutter Foot	Gutter Foot
Artikkel nummer (4 Deler)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Artikkel nummer (2 Deler)	7511	7531						
Lastekapasitet (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Foot height (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Lås	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	544 ³	527	527	527
Tilpasningskit er nødvendig	ja	ja	nei	nei	ja	nei	nei	nei
TÜV-godkjent	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Tilfredsstillende kollisjonstestenes krav	ja	ja	ja	ja	ja			
Diverse			Skinne- relser 22–55 mm	Skinne- relser 20–68 mm				

¹Maks belastning er maks godkjent vekt for hver takstativ type. Se bilens brukerhåndbok og Thule tilpasningsveiledning for å finne bilens belastningsgrense.

²Fothøyde er avstanden fra bunnen av foten til kontaktflaten på stangen.

Legg merke til følgende: • Vær oppmerksom på at for avstanden til toppen av stangen må du trekke fra 22 mm for SquareBar og 37 mm for Professional Bar.

• Den bilspesifikke monterings kittet er ikke medberegnet i høydemålet.


³Artikkel i to varianter: 754000 = låsbar med One Key System 544. 784002 = Lås inkludert. Vennligst se produktemballasjen for nærmere informasjon.

Bilmodell	1x*			2x*		
	Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit
CITROËN						
Berlingo Top, 5-dr, MPV m/reling, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van m/reling, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van uten reling, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-dr, MPV m/T-spor, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-dr, MPV m/T-spor, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-dr, Van m/faste festepunkter, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-dr, Van m/reling, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-dr, Van m/reling, 00-09				757	391	
Doblo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-dr, Van m/reling, 10-				775	391	
Ducato, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-dr, Van m/faste festepunkter, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-dr, Van m/reling, 08-				775	391	
Scudo, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-dr, Pickup m/reling extended, 04-				757	390	
Strada, 2-dr, Pickup m/reling, 04-				No fit		
Ulysse, 5-dr, MPV m/T-spor, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*



Fot

Bar

Kit

4x*



Fot

Bar

Kit

SRA

Makslast (kg)

2 bars

3 bars

4 bars

							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		

7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

LASTESTENGER

PROFESSIONAL

SYKKELHOLDERE

Bilmodell	1x*			2x*		
	Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit
FORD						
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo høyt tak, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short høyt tak, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van Extra høyt tak, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-dr, Van m/reiling, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van m/reiling, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van m/reiling, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054

LANCIA

Phedra, 5-dr, MPV m/T-spor, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV m/T-spor, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*			4x*				Makslast (kg)		
Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
							60		
							60		
							60		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		100		
							75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
							60		
							50		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150

LASTESTENGER

> PROFESSIONAL

SYKKELHOLDERE

Bilmodell	1x*			2x*		
	Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van Extra høyt tak, 95-05				Nofit		
Sprinter, 4-dr, Van m/T-spor høyt tak, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van m/T-spor Extra høyt tak, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van m/faste festepunkter Extra høyt tak, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van m/T-spor, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van m/reling, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV m/T-spor, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV m/faste festepunkter, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV m/reling, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV m/reling, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van høyt tak, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 04-				753	391	3021

3x*



Fot

Bar

Kit

4x*



Fot

Bar

Kit

SRA

Makslast (kg)

2 bars

3 bars

4 bars

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		

							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200


7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

LASTESTENGER

> PROFESSIONAL

SYKKELHOLDERE

Bilmodell	1x*			2x*		
	Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit



NISSAN

Primastar, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046


PEUGEOT

806, 5-dr, MPV m/T-spor, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV m/T-spor, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van m/faste festepunkter, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van m/reling, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV m/reling, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 4-dr, Van m/faste festepunkter (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096

3x*



Fot Bar Kit

4x*



Fot Bar Kit SRA

Makslast (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		

							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200

LASTESTENGER

> PROFESSIONAL

SYKKELHOLDERE

Bilmodell	1x*			2x*		
	Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit
RENAULT						
Master, 5-dr, Van m/faste festepunkter (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van m/faste festepunkter, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-dr, Van m/faste festepunkter, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-dr, Stasjonsvogn m/faste festepunkter, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
-------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------


TOYOTA

Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van m/faste festepunkter, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-dr, Stasjonsvogn m/faste festepunkter, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van m/faste festepunkter, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van m/faste festepunkter, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-dr, Stasjonsvogn m/faste festepunkter, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Stasjonsvogn m/faste festepunkter, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-dr, Van m/T-spor, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van m/T-spor høyt tak, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van m/T-spor Extra høyt tak, 06				No fit		
Crafter, 4-dr, Van m/faste festepunkter, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van m/faste festepunkter høyt tak, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van m/faste festepunkter Extra høyt tak, 06-				No fit		
LT, 4-dr, Van høyt tak, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), høyt tak, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab m/faste festepunkter, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van m/T-spor, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van m/faste festepunkter, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van høyt tak, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van Extra høyt tak, 03-				No fit		

3x*



4x*



Makslast (kg)

Fot	Bar	Kit	Fot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------	--------	--------

7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200

75

75

75

9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37,5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		

75

112

75

112

75

75

100

100

100

100

775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

LASTESTENGER

PROFESSIONAL

SYKKELHOLDERE

Thule Guide 2013

Bagagebærere og cykelholdere til montering bag på bilen

Dansk

> Thule Professional



Din dynamiske platform, når der er brug for robuste løsninger

Thule Professional er et fuldt integreret system, der let og hurtigt kan tilpasses til dine specifikke behov og dine arbejdsmetoder. Alt, hvad du behøver, er din varevogns mærke, model og årgang – og så følger du bare de anbefalinger, der vises i denne letanvendelige tilpasningsguide. Alle produkter i denne guide er testet på hver eneste model, og Thule garanterer, at de anbefalede produkter passer til din bil. Hvis du følger vores anbefalinger, kan vi garantere dig en høj sikkerhedsstandard. Hvis du ikke kan finde din bils model på listen, så besøg vores website www.thule.com, hvor du finder en opdateret liste over tilpasningsløsninger.

Bilmærke

Find den side, hvor din bils mærke, model og årgang er opført. Alle mærker er opført i alfabetisk orden.

Anbefaling


Den anbefalede løsning til din bil omfatter alle nødvendige dele til en komplet Heavy-Duty Bar-løsning. Til nogle biler fører vi løsninger med 1, 2, 3 og 4 barrer.

Thule falsk fikseringspunkt 543

Universelt fikseringspunkt til fastgørelse af Thule Rapid System 751 & 753 fødder.

SPECIFIKATIONER

Passer kun til 751- og 753-fødder

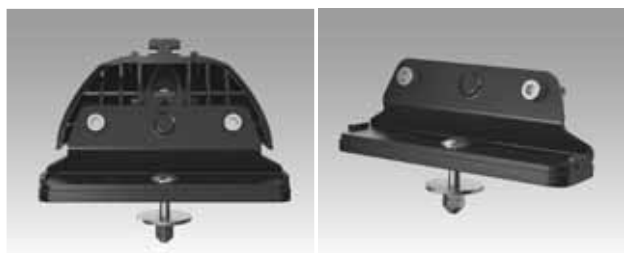

EGENSKABER

- Fikseringspunktsæt til montering på materialer som glasfiber, aluminium, plastik eller stål.
- City crash-godkendt til 75 kg i henhold til ISO-norm
- Falsk fikseringspunkt til kombination med Thule Rapid System-bagagebærerfødder 751 eller 753 fødder og passende lastbarrar.
- Alle dele, der er i kontakt med bilen, har en blød belægning, så du undgår mærker og ridser.





Thule Heavy-Duty Bar

Lastbarren med det unikke tre-rille-design til montering af flere tilbehørsenheder

SPECIFIKATIONER

Fås i seks længder: Se herunder

EGENSKABER

• Tre-rille-designet giver stor fleksibilitet og giver mulighed for at kombinere en række forskelligt lasttilbehør, som enten kan anvendes hver for sig eller sammen. • I den øverste rille kan du f.eks. fastgøre Thule Laststop, Thule Stigetip, Thule Stigeholder, mv. Det tager kun få sekunder at påsætte hver enkelt stykke tilbehør. Du lader det bare glide ind i rillen og låser det fast. • I den bagerste rille kan du let skifte mellem Thule Rulle, Thule Sammenklappelig Laststop og Thule Øjebolt. Eller lad dem alle sammen sidde på samme tid. På den måde har du den øverste del af din Thule Heavy-Duty Bar fri til din last.



Tekniske specifikationer

BARRE

Varenummer (2 dele)	390	391	392	393	394	395
Varenummer (1 del)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Længde (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

FØDDER

Bilens tagtype	Fikseringspunkt	Tagrælinger	Normalt tag	Tagrender
----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------

Fodtype





Produkt navn	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Tagrendefod	Tagrendefod	Tagrendefod
Varenummer (4 dele)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531
Varenummer (2 dele)	7511	7531						
Lastkapacitet, pr. to barrer (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100
Fodens højde (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28
Lås	Medfølger	Medfølger	Medfølger	Medfølger	544 ³	527	527	527
Tilpasningssæt nødvendigt	ja	ja	nej	nej	ja	nej	nej	nej
TÜV-godkendt	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Lever op til City Crash-kravene	ja	ja	ja	ja	ja			
Diverse			Rælingstørrelser 22-55 mm	Rælingstørrelser 20-68 mm				

¹Maksimallast er den maksimalt godkendte vægt for hver type af bagagebærer. Tjek manualen til din bil og Thules monteringsvejledning for at finde din bils maksimalt tilladte last.

²Fodens højde er afstanden målt fra fodens base til kontaktfladen på barren.

Bemærk venligst: • For at få afstanden til barrens top skal der tillægges 22 mm for SquareBar og 37 mm for Professional-barren. • Det bilspecifikke tilpasningssæt er ikke medregnet i højdeberegningen.

³Varen findes i to varianter: 754000 = låsbar med One Key System 544. 754002 = låse inkluderet. Tjek venligst produktemballagen for at få informationer om indhold.

	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
Carmake						
CITROËN						
Berlingo Top, 5-dr, MPV with roof railing, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van without roof railing, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-dr, Van with roof railing, 00-09				757	391	
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-dr, Van with roof railing, 10-				775	391	
Ducato, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Scudo, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing extended, 04-				757	390	
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing, 04-				No fit		
Ulysse, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

RACKS

> PROFESSIONELLE

CYKELHOLDERE

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
FORD						
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo high roof, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short high roof, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van with extra high roof, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van with roof railing, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200

							60		
							60		
							60		

							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80

							60		
							50		

7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200

			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200

7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150
----------	----------	-----------	---------	---------	-----------	--	----	-----	-----

RACKS

> PROFESSIONELLE

CYKELHOLDERE

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van with extra high roof, 95-05				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van with roof railing, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV with roof railing, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV with roof railing, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van high roof, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3021

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		



							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

RACKS

> PROFESSIONELLE

CYKELHOLDERE

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

NISSAN

Primastar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

PEUGEOT

806, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV with roof railing, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT



Kangoo, 5-dr, Van with fixpoint, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		
							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75		
							75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

RACKS

> PROFESSIONELLE

CYKELHOLDERE

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

RENAULT

Master, 4-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-dr, Van with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-dr, Stationcar with fixpoint, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
-------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------

TOYOTA

Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van with fixpoint, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-dr, Stationcar with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-dr, Stationcar with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Stationcar with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-dr, Van with T-profile, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06				No fit		
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
LT, 4-dr, Van high roof, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), high roof, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab with fixpoint, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with T-profile, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with fixpoint, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van high roof, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van with extra high roof, 03-				No fit		

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37.5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		
							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		
775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200

THULE[®]
SWEDEN

Thule Osto-opas 2013

Taakkatelineet & taakse asennettavat polkupyörätelineet

Suomi

Bring your life
thule.com

> Thule Professional

Dynaaminen alusta raskasta köyttöä varten


Thule Professional on järjestelmä, jonka voit mukauttaa omiin tarpeisiisi ja työtapoihisi nopeasti ja helposti. Tarvitset vain autosi merkin, mallin ja valmistusvuoden. Noudata sitten suosituksia, jotka on esitetty tässä helppokäyttöisessä oppaassa. Kaikki tässä oppaassa esitetyt tuotteet on testattu eri automalleissa ja Thule takaa, että suositellut tuotteet sopivat omaan autoosi. Jos noudatat suosituksiamme, voit olla varma tuotteen turvallisuudesta. Jos et löydä autoasi tästä luettelosta, käy osoitteessa www.thule.com, jossa on aina ajan tasalla oleva luettelo eri ajoneuvoihin sopivista varusteista.

Thule Yleismallinen asennussarja 543

Yleismallinen asennussarja kiinnityspisteisiin (jalat 751 ja 753).

LISÄTIETOJA

Vain jalkoihin 751 ja 753

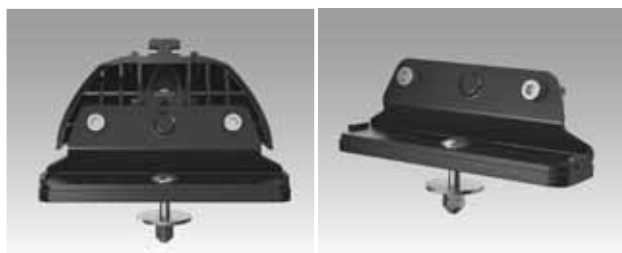

Auton malli

Etsi sivu, josta löytyy ajoneuvon valmistaja, malli ja vuosimalli. Valmistajat ovat aakkosjärjestyksessä.

Suositus

Autoasi koskeva suositus on sisältää kaikki taakkatelineen osat. Joidenkin autojen kohdalla olemme antaneet 1, 2, 3 tai 4 putken ratkaisun.

OMINAISUUDET

- Voidaan kiinnittää vahvoihin pintoihin, esimerkiksi lasikuitu, alumiini, muovi tai teräs.
- City Crash hyväksytty 75kg saakka (ISO)
- Keinotekoisista kiinnityspisteistä voidaan käyttää yhdessä 751 tai 753 jalkasarjan kanssa.
- Kaikki osat jotka osuvat autoon on pehmustettu, jotta ne eivät naarmuta maalipintaa.





Thule Heavy-Duty Bar

Taakkatelineputki, jossa on ainutlaatuinen muotoilu lisävarusteiden kiinnittämistä varten.

LISÄTIETOJA

Saatavana 6 eri mittaa: katso alla

OMINAISUUDET

- Putken kolme eri kiinnitysuraa antavat loistavat mahdollisuudet erilaisten lisävarusteiden kiinnittämistä varten.
- Pääliuraan voit asentaa esimerkiksi Tikaspidikkeet, kuormanraajat yms. Kiinnitys on helppoa ja vaivatonta. Liu'uta lisävaruste paikoilleen ja lukitse.
- Takuraan voit asentaa esimerkiksi kuormausrullan, silmäpultin, kuormanraajan yms.










Tekniset tiedot

PUTKI

Tuotenumero (2 Kappaleet)	390	391	392	393	394	395
Tuotenumero (1 Kappale)	3901	3911	3921	3931	3941	3951
Pituus (mm)	1200	1350	1500	1750	2000	2200

JALKASARJA

Katon tyyppi	Kiinnityspisteet				Kattokaiteet	Normaali katto	Vesikouru		
Jalan tyyppi									
Product name	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Rapid System	Vesikouru	Vesikouru	Vesikouru	
Tuotenumero (4 kpl)	751	753	757	775	754	9512	9522	9531	
Tuotenumero (2 kpl)	7511	7531							
Kuormauskapasiteetti / putkipari (kg) ¹	100	100	100	100	75	100	100	100	
Jalan korkeus (cm) ²	10,5	7,2	7,5	6,5	9,6	15	20	28	
Lukko	Sisältää	Sisältää	Sisältää	Sisältää	544 ³	527	527	527	
Vaatii asennussarjan	kyllä	kyllä	ei	ei	kyllä	ei	ei	ei	
TÜV hyväksytty	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	
Täyttää City Crash vaatimukset	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä				
Muuta			Kaiteen koko 22-55 mm	Kaiteen koko 20-68 mm					


¹Maksimikuorma on kunkin kattotelineen suurin sallittu kuorma. Varmista suurin sallittu kattokuorma auton käsikirjasta ja Thulen asennusohjeista.

²Jalans korkeus on mitta jalan alareunasta taakkatelineputken kosketuspintaan.

Huomautus: •Etäisyys putken päälle, lisää 22mm (neliöputki), 27mm (Aeroputki ja WingBar) ja 46mm (SlideBar). •Autokohtainen asennussarja ei sisälly korkeuteen.

³Kaksi vaihtoehtoa: 754 = lukittavissa 544 One-Key-Järjestelmän avulla. 754002 = lukot sisältyvät pakkaukseen.

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit




CITROËN

Berlingo Top, 5-dr, MPV with roof railing, 01-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	391	
Berlingo, 5-dr, Van without roof railing, 97-07				754	391	1184
Berlingo, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
C8, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Dispatch, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Dispatch, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Dispatch, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Evasion, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
Jumper, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Jumper, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Jumper, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Jumper, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Jumpy, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Jumpy III, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Jumpy III, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3921	3055	753	392	3051
Nemo, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Nemo, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	

FIAT

Doblo, 3-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 00-09	7511	3921	3076	753	392	3021
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 00-09				No fit		
Doblo Mailibo, 5-dr, Van with roof railing, 00-09				757	391	
Doblo, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3088	753	391	3088
Doblo, 5-dr, Van with roof railing, 10-				775	391	
Ducato, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Ducato, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7511	3931	3031	751	393	3031
Ducato, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3941	1439			
Ducato, 4-dr, Double Cab, 06-				754	394	1439
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Fiorino, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Scudo, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Scudo, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Scudo, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Strada, 2-dr, Pickup, 04-				No fit		
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing extended, 04-				757	390	
Strada, 2-dr, Pickup with roof railing, 04-				No fit		
Ulysse, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01, 02-				753	391	3035

3x*



Foot

Bar

Kit

4x*



Foot

Bar

Kit

SRA

Max load (kg)

2 bars

3 bars

4 bars

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
							100		
							100		
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+753	3921+392	3055+3051	753+753	392+392	3055+3051		100	150	200
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
7511+753	3921+392	3076+3021					75	112	
							100		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7511+751	3931+393	3031+3031	751+751	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							100		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							100		
7531+753	391+3911	3035+3035	753+753	391+391	3035+3035		100	150	200

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
FORD						
Ranger, 2-dr, Single Cab, 98-02, 03-11	754	391	1292			
Ranger, 4-dr, Double Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Super Cab, 98-02, 03-11				754	391	1292
Ranger, 4-dr, Double Cab, 12-				754	391	1665
Ranger, 4-dr, Super Cab, 12-				754	391	1665
Connect Tourneo, 5-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Connect Transit, 4-dr, Van with fixpoint, 03-				753	392	3021
Transit, 120/130/160/190, , 75-85	9522	3931		9522	393	
Transit, 120/130/160/190, , 86-99	9512	3931		9512	393	
Transit, 2-dr, Pickup, 00-05, 06-	9512	3931				
Transit, 4-dr, Double Cab, 00-05, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, 00-05	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van normal roof, 06-	9512	3931		9512	393	
Transit, 5-dr, Van, medium, large, jumbo high roof, 06-	9522	3931		9522	393	
Transit, 5-dr, Van, short high roof, 06-				No fit		
Transit, 5-dr, Van with extra high roof, 06-				No fit		

GREAT WALL

V240, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Steed, 4-dr, Double Cab, 09-	754	3911	1461	754	391	1461
Wingle, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3911	1461	754	391	1461

HYUNDAI

H-1, 4-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
H-1, 4-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
Starex, 5-dr, Van with roof railing, 97-07				757	390	
Starex, 5-dr, Van, 97-07	7531	3911	3121	753	391	3121
H-1, 5-dr, Van with roof railing, 08-				775	392	
H-1, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-				754	393	1475
H-1, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
iLoad, 5-dr, Van, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475
Starex, 5-dr, Bus, 08-, to use 4-bars this vehicle needs SRA 774				754	393	1475

ISUZU

D-Max Rodeo, 4-dr, Double Cab, 02-11				754	391	1461
D-Max Rodeo, 2-dr, Single Cab, 02-11				754	391	1494

IVECO

Daily, 3-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 4-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054
Daily, 5-dr, Van with fixpoint, 99-	7531	3931	3054	753	393	3054


LANCIA

Phedra, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Zeta, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035

LDV

Maxus, 4-dr, Van, 05-	7511	3931	3052	751	393	3052
-----------------------	------	------	------	-----	-----	------

3x*



Foot

Bar

Kit

4x*



Foot

Bar

Kit

SRA

Max load (kg)

2 bars

3 bars

4 bars

							25		
							50		
							50		
							75		
							75		
							75		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393			100	150	200
							50		
							100		
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200
9512+9512	3931+393		9512+9512	393+393			100	150	200
9522+9522	3931+393		9522+9522	393+393			100	150	200

							60		
							60		
							60		

							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							100		
7531+753	3911+391	3121+3121	753+753	391+391	3121+3121		75	100	150
							75		
							60		80
							60		80
							60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80
			754+754	393+393	1637+1475	774	60		80

							60		
							50		

7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
			753+753	391+391	3035+3035		100		200
7511+751	3931+393	3052+3052	751+751	393+393	3052+3052		75	112	150

TELINEET

PROFESSIONAL

PYÖRÄTELINEET

Carmake	1x*			2x*		
	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit
MAZDA						
BT 50, 2-dr, Single Cab, 07-	754	3921	1292			
BT 50, 4-dr, Crew Cab, 07-				754	392	1292
Freestyle, 4-dr, Double Cab, 03-				754	392	1292
Pickup B 2000, 2-dr, Pickup, 95-05	9512	3921				
B-serie, 2-dr, Single Cab, 98-	754	3921	1292			
B-serie, 4-dr, Double Cab, 98-				754	3921	1292
BT 50, 4-dr, Double Cab, 07-				754	392	1292

MERCEDES BENZ

Sprinter, 4-dr, Van, 95-05				9522	394	
Sprinter, 4-dr, Van with extra high roof, 95-05				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Sprinter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06-				No fit		
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Sprinter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
Vario, 5-dr, Van				No fit		
Vito, 4-dr, Van with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Vito, 4-dr, Van with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Vito, 4-dr, Van with roof railing, 97-				775	392	
Viano, 5-dr, MPV with T-profile, 96-03, 04-	7531	3931	3084	753	393	3084
Viano, 5-dr, MPV with fixpoint, 04-	7531	3931	3029	753	393	3029
Viano, 5-dr, MPV with roof railing, 97-				775	392	
Vaneo, 5-dr, MPV with roof railing, 02-				757	391	


MITSUBISHI

Delica, 5-dr, Van, 83-94				9512	392	
Delica, 5-dr, Van high roof, 83-94				9522	392	
L200, 2-dr, Pickup extended, 98-05	754	3921	1116	754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup, 98-05	754	3921	1116			
L200, 4-dr, Double Cab, 00-05				754	392	1236
L200, 4-dr, Double Cab, 98-99				754	392	1116
L200, 2-dr, Pickup extended, 05-				754	391	1401
L200, 4-dr, Double Cab, 05-				754	391	1400
L300, 5-dr, Van, 81-02				9522	392	

NISSAN

Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Interstar, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Interstar, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
King Cab, 4-dr, Pickup double cab D22, 89-97, 98-01, 02-05				754	391	1086
Kingcab, 4-dr, Crew Cab D40, 05-				754	391	1408
Kingcab, 2-dr, Single Cab D40, 05-	754	3911	1408			
Kingcab, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
Navara, 4-dr, Double Cab D40, 05-				754	391	1430
NV 200, 4-dr, Van, 09-	7531	391	3085	753	391	3085
NP 300, 4-dr, Crew Cab, 09-				754	391	1086
NP 300, 2-dr, Single Cab, 09-	754	3911	1086			
NP 300, 4-dr, Double Cab, 09-				754	391	1086
Kubistar, 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3021

3x*



Foot Bar Kit

4x*



Foot Bar Kit SRA

Max load (kg)

2 bars 3 bars 4 bars

							25		
							50		
							50		
							25		
							25		
							50		
							50		

			9522+9522	394+394			100		200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3058	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
7531+751	3931+393	3084+3084	753+751	393+393	3084+3084		100	150	200
7531+751	3931+393	3029+3029	753+751	393+393	3058+3029		100	150	200
							100		



							100		
							100		
							30		
							30		
							75		
							75		
							50		
							50		
			9522+9522	392+392			100		200

7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							75		
							75		
							30		
							75		
							30		
7531+753	3911+391	3085+3085					100	150	
							75		
							30		
							75		
							75		

TELINEET

> PROFESSIONAL

PYÖRÄTelineet

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

NISSAN

Primastar, 4-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint, 02-	7531	3931	3047	753	393	3046
Primastar, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

OPEL/Vauxhall

Combo, 3-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 5-dr, Van with fixpoint, 02-11				753	391	3006
Combo tour, 4-dr, Van with fixpoint, 12-	7511	3911	3088	753	391	3088
Combo tour, 5-dr, Van with railing, 12-				775	391	
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Movano, 4-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Movano, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Vivaro, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Vivaro, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Vivaro, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046



PEUGEOT

806, 5-dr, MPV with T-profile, 94-01				753	391	3035
807, 5-dr, MPV with T-profile, 02-				753	391	3035
Boxer, 3-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 5-dr, Van with fixpoint, 95-01, 02-06	7531	3931	3054	753	393	3054
Boxer, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3031	753	393	3031
Boxer, 2-dr, Single Cab, 06-	754	3931	1439			
Boxer, 4-dr, Double Cab, 06-				754	393	1439
Expert, 3-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 97-06				753	391	3023
Expert, 4-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Expert, 5-dr, Van with fixpoint, 07-	7531	3911	3055	753	391	3051
Partner, 3/4/5-dr, Van, 97-07				754	391	1184
Partner, 3/4/5-dr, Van, 08-	7531	3911	3072	751	391	3072
Bipper, 3/4/5-dr, Van with fixpoint, 08-	7531	3911	3070	751	391	3070
Bipper, 3/4/5-dr, Van with roof railing, 08-				775	391	
Partner air, 5-dr, MPV with roof railing, 01-				757	391	
Ranch, 3-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 4-dr, Van, 97-				754	392	1184
Ranch, 5-dr, Van, 97				754	392	1184

RENAULT

Kangoo, 5-dr, Van with fixpoint, 98-07, 08-				753	391	3021
Kangoo Maxi, 5-dr, Van with fixpoint, 10-	7511	3911	3021	753	391	3021
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 98-07				757	390	
Kangoo, 5-dr, Van with railing, 08-				775	391	
Master, 4-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045
Master, 5-dr, Van with fixpoint, 98-03, 04-06, 07-10	7531	3931	3045	753	393	3045

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
							75		
							75		
7511+753	3911+391	3088+3088					100	150	
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3054+3054	753+753	393+393	3054+3054		100	150	200
7531+753	3931+393	3031+3031	753+753	393+393	3031+3031		100	150	200
							30		
							60		
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
			753+753	391+391	3048+3023		100		200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
7531+753	3911+391	3055+3051	753+753	391+391	3055+3051		100	150	200
							50		
7531+751	3911+391	3072+3072					100	150	
7531+751	3911+391	3070+3070					100	150	
							75		
							75		
							50		
							50		
							50		
							75		
7511+753	3911+391	3021+3021					75		
							75	125	
							100		
							100		
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200
7531+753	3931+393	3045+3045	753+753	393+393	3045+3045		100	150	200

	1x*			2x*		
						
Carmake	Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit

RENAULT

Master, 4-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Master, 5-dr, Van with fixpoint (MKIII), 10-	7531	3921	3096	753	392	3096
Trafic, 2-dr, Single Cab with fixpoint, 01-	7531	3931	3047			
Trafic, 4-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint, 01-	7531	3931	3047	753	393	3046
Trafic, 5-dr, Van with fixpoint high roof, 01-	7531	3921	3046	753	392	3046

SEAT

Inca (Mk.I), 3-dr, Van with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Inca (Mk.I), 3-dr, Estate with fixpoint, 96-03				753	391	3007

SSANGYONG

Actyon, 4-dr, Double Cab, 06-	754	3921	1448	754	392	1448
-------------------------------	-----	------	------	-----	-----	------

TOYOTA

Super carry, 5-dr, Van, 86-98	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 83-95	9522	3931		9522	393	
Hi ace, 5-dr, Van, 96-06, 07-	7531	3921	3043	753	392	3043
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 87-95	754	3921	1118			
Hi lux, 2-dr, Pickup extended, 98-04	754	3921	1083	754	392	1083
Hi lux, 2-dr, Pickup, 98-04	754	3921	1083			
Hi lux, 2-dr, Single Cab, 05-	754	3921	1348			
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 05-				754	392	1350
Hi lux, 4-dr, Double Cab, 98-04				754	392	1083

VOLKSWAGEN

Amarok, 4-dr, Double Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Amarok, 2-dr, Single Cab, 10-	7531	3911	3087	753	391	3087
Caddy (Mk.II), 3-dr, Van with fixpoint, 98-03				753	391	3007
Caddy (Mk.II), 3-dr, Estate with fixpoint, 96-03				753	391	3007
Caddy (Mk.III), 4-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Van with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 4-dr, Estate with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 5-dr, Estate with fixpoint, 04-				753	391	3022
Caddy (Mk.III), 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 3-dr, Van with railing, 10-	775	3911		775	391	
Caddy Maxi, 4-dr, Van with fixpoint, 08-	7511	3911	3022	753	391	3022
Crafter, 4-dr, Van with T-profile, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile high roof, 06-	7531	3931	3062	753	393	3062
Crafter, 4-dr, Van with T-profile with extra high roof, 06				No fit		
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint high roof, 06-	7531	3931	3032	753	393	3032
Crafter, 4-dr, Van with fixpoint with extra high roof, 06-				No fit		
LT, 4-dr, Van high roof, 97-02	9531	3951		9531	395	
Transporter (T4), , 91-96, 97-02	754	3931	1572	754	393	1572
Transporter (T4), high roof, 91-96, 97-02				No fit		
Transporter (T5), 4-dr, Double Cab with fixpoint, 03-				751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with T-profile, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), 4-dr, Van with fixpoint, 03-	7511	3921	3044	751	392	3034
Transporter (T5), Van high roof, 03-				No fit		
Transporter (T5), Van with extra high roof, 03-				No fit		

3x*			4x*				Max load (kg)		
Foot	Bar	Kit	Foot	Bar	Kit	SRA	2 bars	3 bars	4 bars
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
7531+753	3921+392	3096+3096	753+753	392+392	3096+3096		100	150	200
							50		
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3931+393	3047+3046	753+753	393+393	3047+3046		100	150	200
7531+753	3921+392	3046+3046	753+753	392+392	3046+3046		100	150	200
							75		
							75		
							75		
9522	3931		9522	393			100	150	200
9522	3931		9522	393			100	150	200
7511+753	3921+392	3043+3060	7531+753+7511	392+392	3043+3060		100	150	200
							37.5		
							30		
							30		
							25		
							50		
							60		
							75	112	
							75	112	
							75		
							75		
							100		
							100		
							100		
							100		
775+775	3911+391						100	150	
775+775	3911+391						100	150	
7511+753	3911+391	3022+3022					100	150	
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3062+3062	753+753	393+393	3062+3062		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
7531+753	3931+393	3032+3032	753+753	393+393	3032+3032		100	150	200
9531+9531	3951+395		9531+9531	395+395			100	150	200
754+754	3931+393	1572+1572	754+754	393+393	1572+1572		50	75	100
							100		
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200
7511+751	3921+392	3044+3034	751+751	392+392	3044+3034		100	150	200