

## **ПОРЯДОК МОНТАЖА**

- Снять с автомобиля буксировочные петли (они больше не понадобятся).
- Снять пластмассовое покрытие на левой стороне.
- Снять бампер.
- Согласно рисунку установить боковые кронштейны (2, 3) к лонжеронам шасси и закрепить их в точках «а» приложенными метизами.
- Установить корпус ТСУ между боковыми кронштейнами в точках «b» и «с», и закрепить болтами М12х40.
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Вырезать бампер по шаблону.
- Установить пластмассовое покрытие и бампер.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## **Коробка упаковочная**

Гайка М12	2 шт.
Гайка М 12х1.25 с/контр.	2 шт.
Болт М12х1.25х90	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М12х1.25х40	4 шт.
Шайба 12 (пруж.)	6 шт.
Шайба 12	10 шт.
Шайба 12х30х3	4 шт.
Шар VН 0313	1 шт.
Дистанционная пластина	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Розетка в сборе	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза бампера	1 шт.

Схема выреза бампера.

## **Комплектность изделия**

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

## **Момент затяжки**

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

**ООО «Бозал-Автофлекс»**  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
Тел.: (35363) 7-05-06  
Тел./факс: (35363) 7-13-20  
(495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)







## **СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ**


ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П ..... Дата установки ..... Подпись .....

<b>Инструкция</b> по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	<b>3034 A</b> <b>Toyota Corolla</b> <b>(3, 5 дв.)</b>	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				 ВЫРЕЗ	<b>D</b>	
	 <b>2002-....</b> →	C-RU.AE56.B.00911	1890 кг.	1000 кг.	75 кг.	Вес нетто <b>10</b> кг.	6,51 кН.	<b>Bosal Autoflex</b> Russia BAR 28

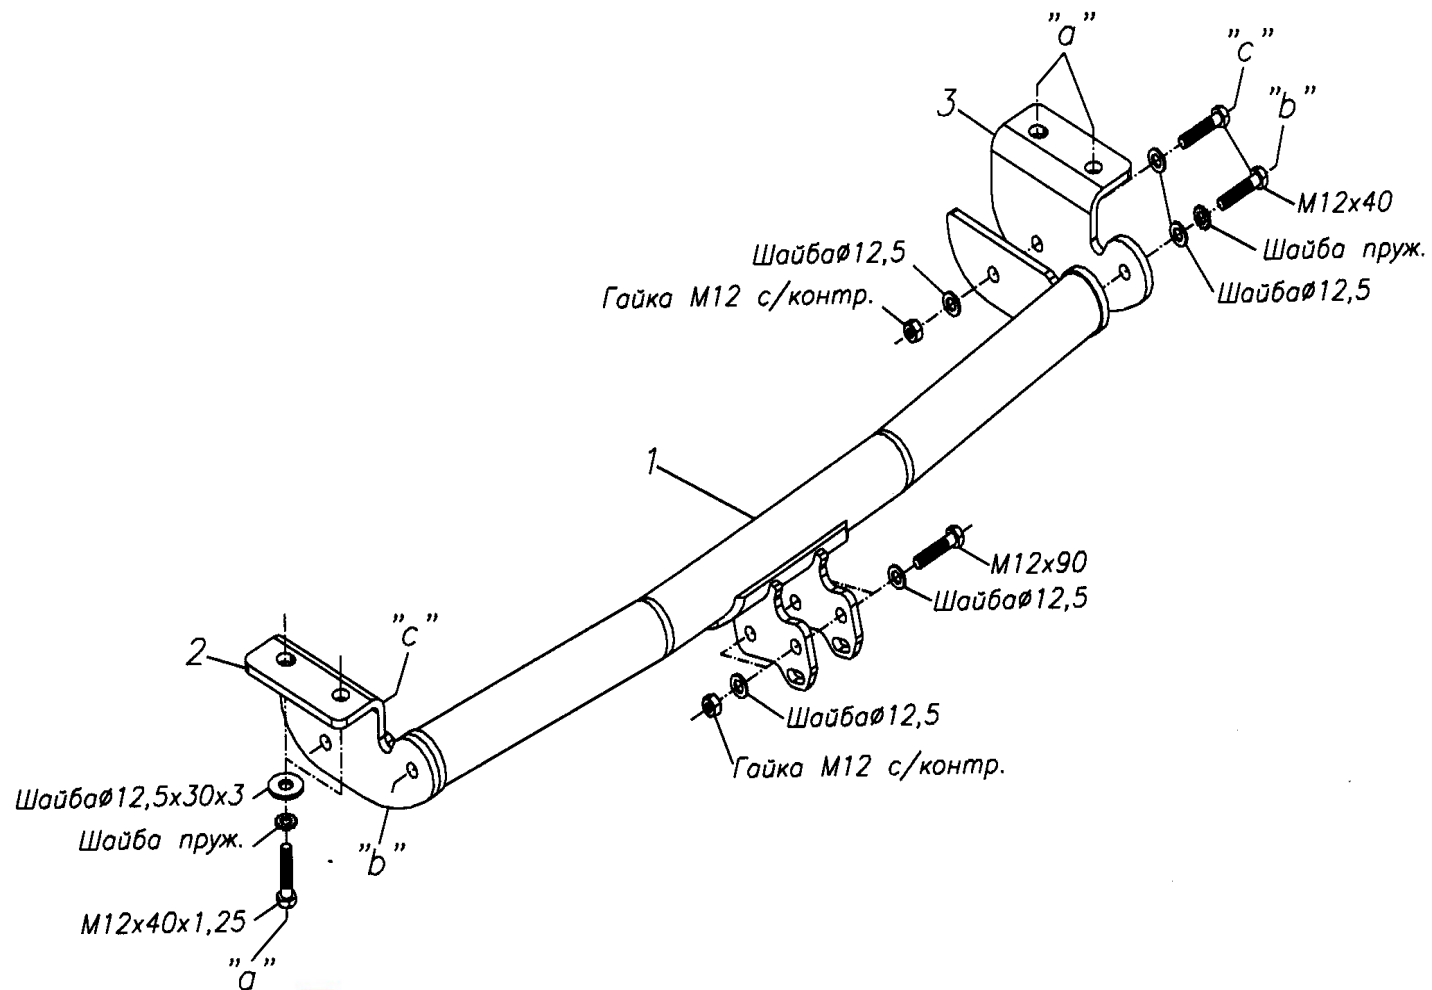

**bosal**