

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать буксировочную петлю с левой стороны.
- Досверлить в т. А отверстия ф 13 с нижней стороны лонжерона (см.схему монтажа).
- Закрепить кронштейны к балке, приложенными метизами.
- Прикрепить собранную балку к автомобилю.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Коробка упаковочная	
Болт М12 х 40	8 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М12 х 100	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	4 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 12	16 шт.
БАФ-301 Шайба	2 шт.
Шар VН 8882	1 шт.
БАФ-0078 Втулка 65 мм	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.


ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru

bosal

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель..... VIN		
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	33 19 A LIFAN SEBRUM  2014 ⇒	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН					D	
			1690 кг.	1200 кг.	75 кг.	Вес нетто 14,6 кг.	6,88 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

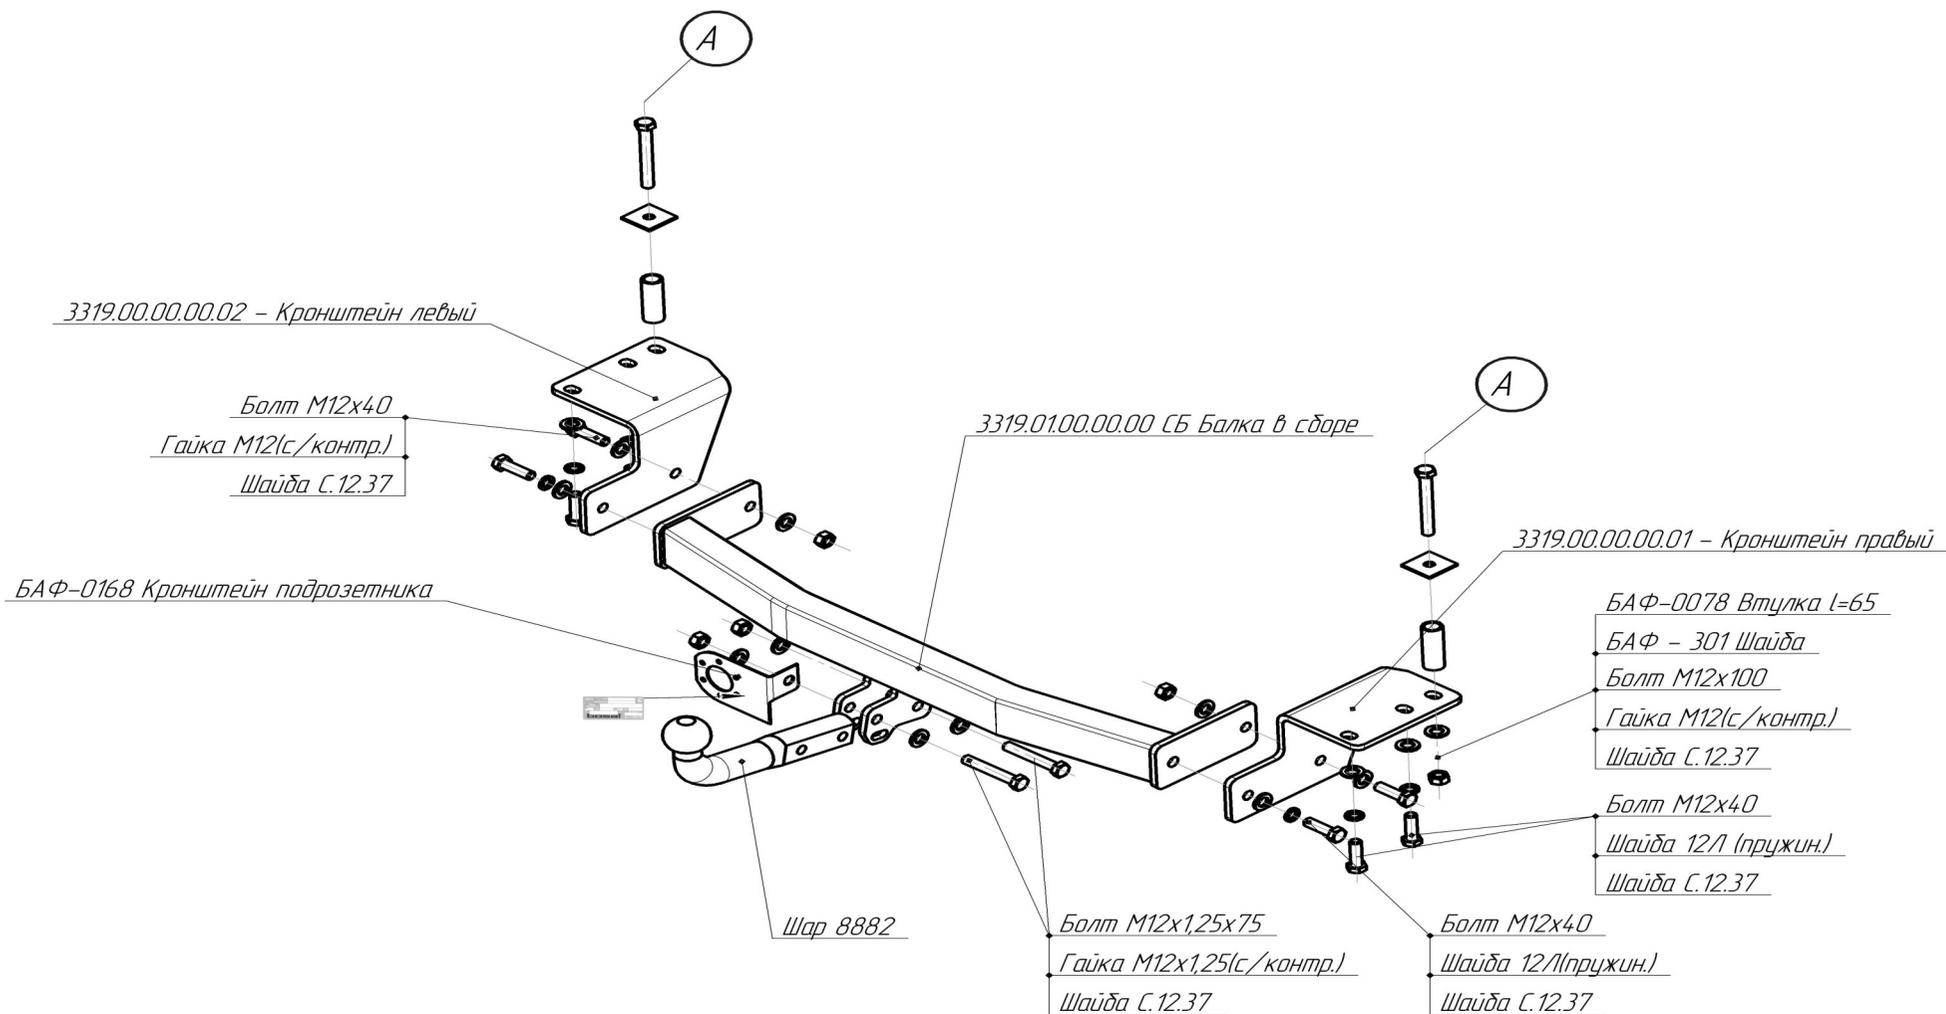

bosal