

## ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять задний бампер.
- Снять усилитель заднего бампера (отвинтив восемь болтов крепления), в дальнейшем вставка бампера не используется;
- Установить боковые кронштейны на ТСУ в соответствии с рисунком;
- Установить и закрепить ТСУ в местах крепления вставки заднего бампера, используя заводской или вложенный крепёж;
- Установить шар ТСУ и кронштейн розетки в соответствии с рисунком
- Выполнить электромонтаж сигнализации. **(Внимание! Для подключения розетки использовать смарт-коннект 041-248 (приобретается отдельно)! Рекомендуется подключать смарт-коннект на официальных СТО)**
- После этого необходимо все гайки подтянуть.
- Используя шаблон сделать вырез в бампере.
- Установить задний бампер.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами автосервисов.



**ООО «Бозал-Автофлекс»**  
 462800, Россия, Оренбургская обл.,  
 п. Новоорск, ул. Шоссейная 18  
 Тел.: (35363) 7-05-06  
 Тел./факс: (35363) 7-13-20  
 (495) 799-13-46  
[www.bosal-autoflex.ru](http://www.bosal-autoflex.ru)  
[www.bosal.com](http://www.bosal.com)  
[info@bosal-autoflex.ru](mailto:info@bosal-autoflex.ru)

# bosal

### Коробка упаковочная

Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Болт М16 х 120	2 шт.
Гайка М 12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М 16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12	4 шт.
Шайба 14	8 шт.
Шайба 16	4 шт.
Болт М14х1,5х70	8 шт.
Шайба 14 пружин.	8 шт.
Шар VH 8886	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.
Шаблон выреза	1 шт.

### Момент затяжки

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

### Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейны боковые	4 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: .....

Модель..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки .....

Подпись .....

Инструкция  
по монтажу  
тягово-сцепного  
устройства  
шарового типа

**35 54 A**  
**Audi Q7**


 **2013** →



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН



3200  
кг.



1500  
кг.



75  
кг.


Вес нетто  
**20,8** кг.

**D**

10,01  
кН.



**Bosal Autoflex**  
Russia  
BAR 28

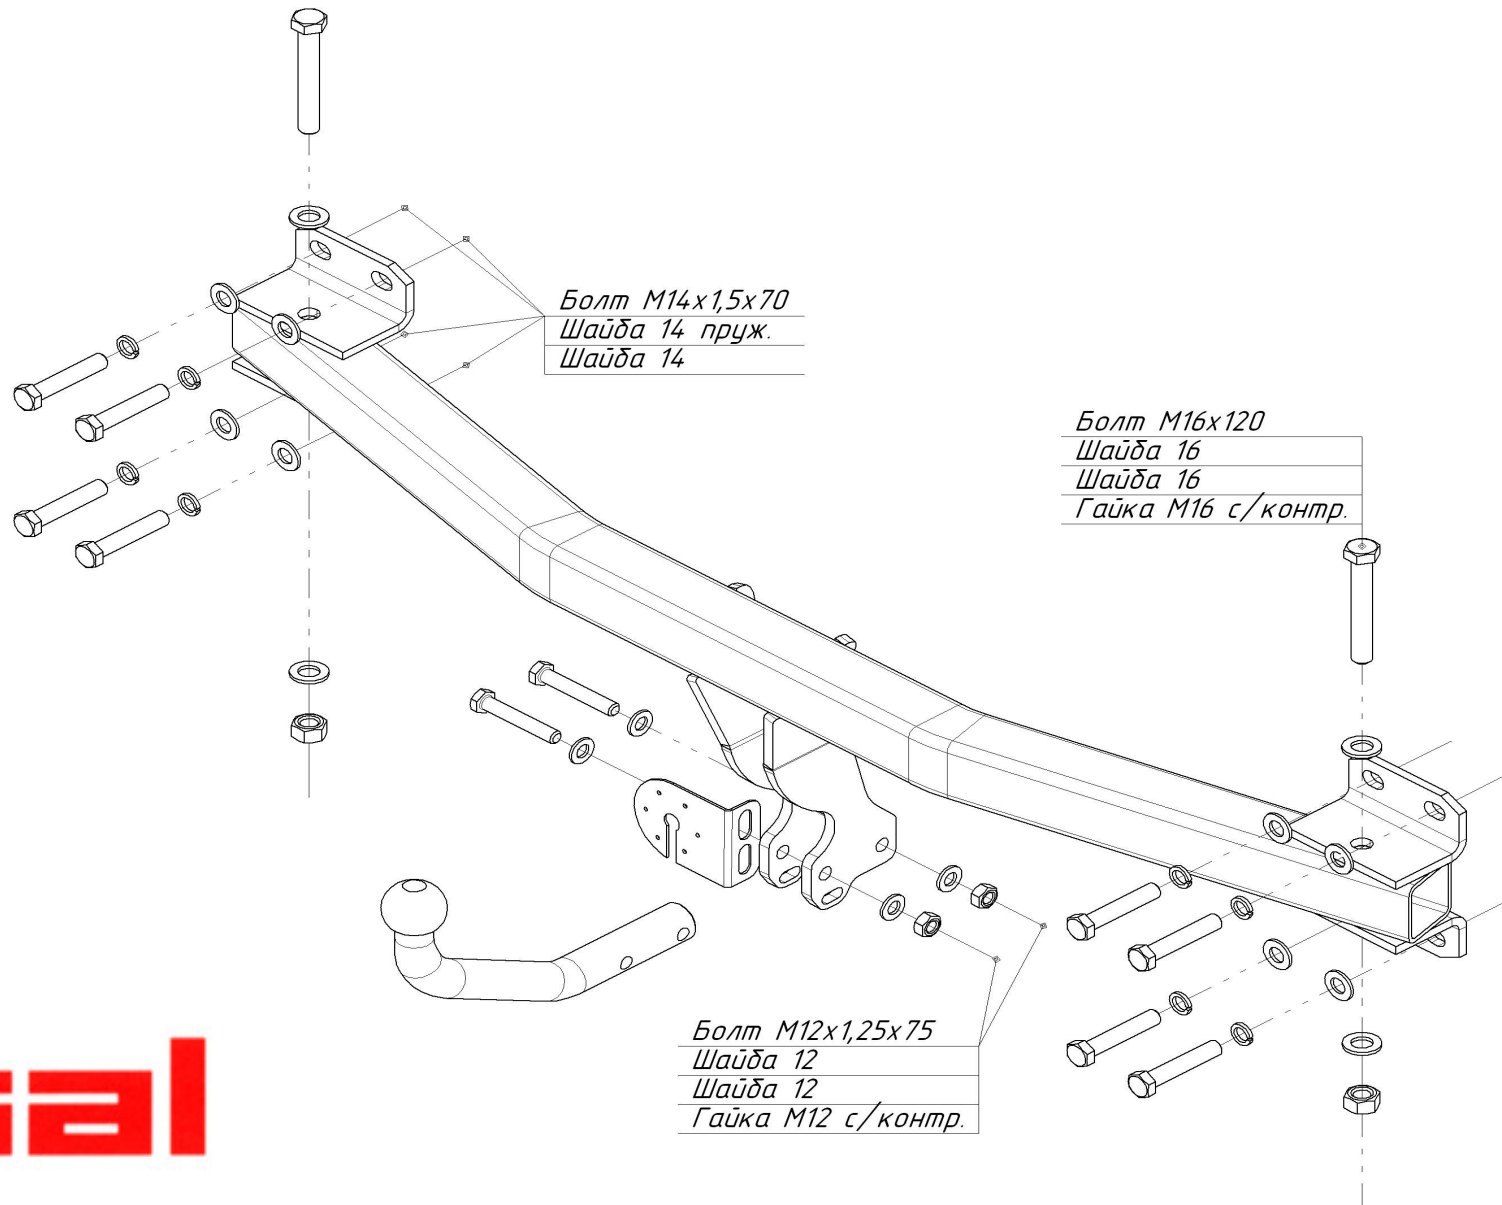

**bosal**