

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.

3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.


М.П. Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!

bosal

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 4251 V для автомобилей Hyundai Santa Fe

Год выпуска автомобиля	2006-...
Допустимая полная масса прицепа, кг.	2200
Вертикальная нагрузка на шар, кг.	100
Вес нетто, кг.	24

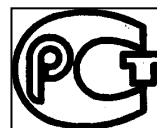

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:

г. Архангельск ООО "Легион-плюс-авто" (8182) 22-48-15
г. Волгоград ООО "Априлий" 8(8442) 98-74-98
г. Екатеринбург ООО "К.Автошинаб" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
г. Екатеринбург ООО "Альфа-Тор" 8(343) 26-88-308
г. Иркутск ООО "СибАвто-Ваз" 8(3952) 710-194
г. Щелково ООО "НОВЛАЙН" 8(495) 777-54-59
г. Москва ООО "Алессио-Авто" 8(495)745-79-11
г. Москва ЗАО "Компания Берг" 8(495) 788-95-97
г. Москва ООО "ТРИ-АВС" 8(495) 720-51-03
г. Оренбург ИП Болдырев О.Е. 8(3532) 57-99-85
г. Орск ООО "Галактика" 8-905-899-5012
г. Новосибирск ООО "Механика" 8(383) 291-59-60
г. Н.Новгород ООО "Т.Д. Плаза" 8(831) 279-53-24
г. Пермь ИП Убиря Ю.И. 8(3422) 98-27-20
г. Пермь ООО "Автобезопасность" 8(342) 220-87-87
г. Самара ООО "Автомикс" 8-927-002-90-06
г. Сургут ООО "Интер-Партс" 8(3462) 24-00-44
г. Кемерово ООО "АудиоМобиль" 8(3842) 21-14-76
г. Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151
г. Тюмень ИП Трясына Н.Б. 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
г. Тюмень ИП Пинигин А. 8-961-213-0278
г. Уфа ООО "Артком" 8-917-347-1700
г. Челябинск ИП Шмаков В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73
г. Челябинск ИП Сайтиева В.В. 8(3512) 773-76-91

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять запасное колесо, буксировочный кронштейн (далее не понадобится), глушитель и тепловую защиту глушителя;
- Вырезать в правой задней части тепловой защиты участок, размером 40x175мм.
- Снять задний бампер;
- Пересверлить во вставке бампера центральное отверстие крепления электропроводки вперёд и влево на 50мм (по ходу а-ля) сверлом Ø6мм и закрепить проводку.
- Снять вставку бампера, обрезать среднюю часть четырёх вертикальных направляющих вставки бампера;
- Сделать вырез во вставке бампера согласно прилагаемого шаблона;
- Установить вставку на место;
- Согласно прилагаемого шаблона произвести вырез в бампере;
- Установить бампер на автомобиль;
- Установить боковые кронштейны и закрепить их к лонжеронам автомобиля;
- Установить ТСУ между его боковыми кронштейнами и закрепить при помощи приложенных метизов согласно схемы
- Установить шар, подрозетник;
- Установить тепловую защиту, глушитель и запасное колесо
- После этого необходимо все элементы крепления подтянуть;
- Выполнить электромонтаж сигнализации;
- Установку ТСУ рекомендуется производить в специализированных автосервисах.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖ

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Место соединения
1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит


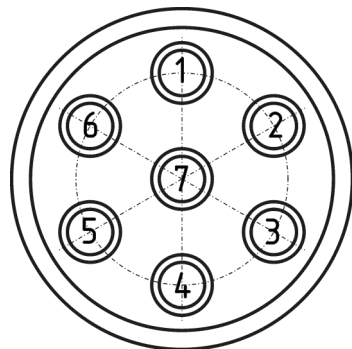


СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

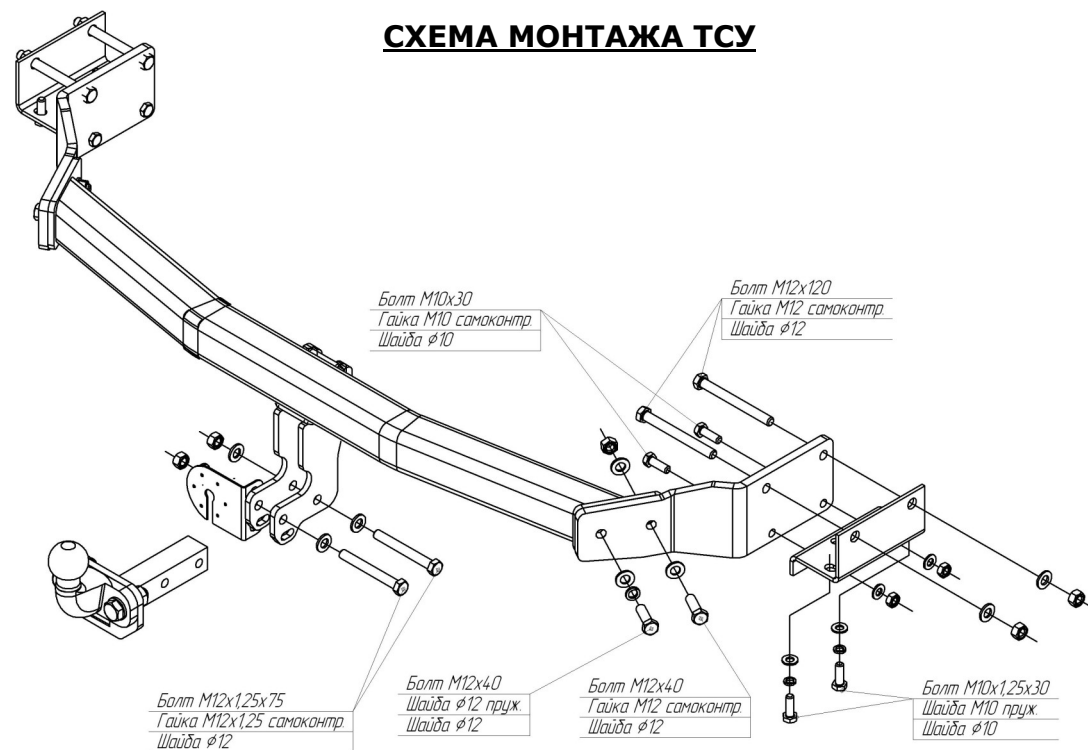

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.
Шаровой узел 7807	1 шт.

Коробка упаковочная

Болт М12х120	4 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Болт М12х40	4 шт.
Болт М10х1,25х30	4 шт.
Болт М10х30	4 шт.
Гайка М12 самоконтр.	6 шт.
Гайка М12х1,25 самоконтр.	2 шт.
Гайка М10 самоконтр.	4 шт.
Шайба Ø10 пруж.	4 шт.
Шайба Ø12 пруж.	2 шт.
Шайба Ø12	14 шт.
Шайба Ø10	8 шт.
Пластина левого кронштейна	1 шт.
Пластина правого кронштейна	1 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Розетка в сборе	1 шт.
Жгут электропроводов 130 см	1 компл.
Шаблон выреза бампера	1 шт.
Шаблон выреза вставки бампера	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Схема обрезки кабеля

