

Правила эксплуатации и технического обслуживания

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Бозал-Автофлекс» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П Дата установки Подпись

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!



Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа 8010 А для автомобилей Infinity FX35

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Год выпуска автомобиля: | 2003 - ... |
| Допустимая полная масса прицепа, кг. | 1500 |
| Вертикальная нагрузка на шар, кг. | 50 |
| Вес нетто, кг. | 21 |




ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоурск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com

Официальные дилеры ООО «Бозал-Автофлекс»:
 г.Архангельск ООО"Легион-плюс-авто" (8182) 22-48-15
 г.Волгоград ООО"Априлий" 8(8442) 98-74-98
 г.Екатеринбург ООО"К.Автошинснаб" 8(343) 379-39-89, 373-42-73
 г.Екатеринбург ООО"Альфа-Горг" 8(343) 26-88-308
 г.Иркутск ООО"СибАвто-Ваз" 8(3952) 710-194
 г.Щелково ООО"НОВЛАЙН" 8(495) 777-54-59
 г.Москва ООО"Алессио-Авто" 8(495)745-79-11
 г.Москва ЗАО"Компания Берг" 8(495) 788-95-97
 г.Москва ООО"ТРИ-ABC" 8(495) 720-51-03
 г.Оренбург ИП Болдырев О.Е. 8(3532) 57-99-85
 г.Орск ООО"Галактика" 8-905-899-5012
 г.Новосибирск ООО"Механика" 8(383) 291-59-60
 г.Н.Новгород ООО"Т.Д. Плаза" 8(831) 279-53-24
 г.Пермь ИП Убира Ю.И. 8(3422) 98-27-20
 г.Пермь ООО"Автобезопасность" 8(342) 220-87-87
 г.Самара ООО "Автомикс" 8-927-002-90-06
 г.Сургут ООО"Интер-Партс" 8(3462) 24-00-44
 г.Кемерово ООО"АудиоМобиль" 8(3842) 21-14-76
 г.Красноярск ИП Горюнов М.М. 8-902-940-4151
 г.Тюмень ИП Трицына Н.Б. 8(3452) 32-22-12, 41-52-62
 г.Тюмень ИП Пинигин А. 8-961-213-0278
 г.Уфа ООО"Арктонмп" 8-917-347-1700
 г.Челябинск ИП Шмаков В.П. 8(351) 269-44-75, 900-72-73
 г.Челябинск ИП Сайтиева В.В. 8(3512) 773-76-91

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность и отвечает общим техническим требованиям по ГОСТ Р 41.55-2005. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

СХЕМА МОНТАЖА ТСУ

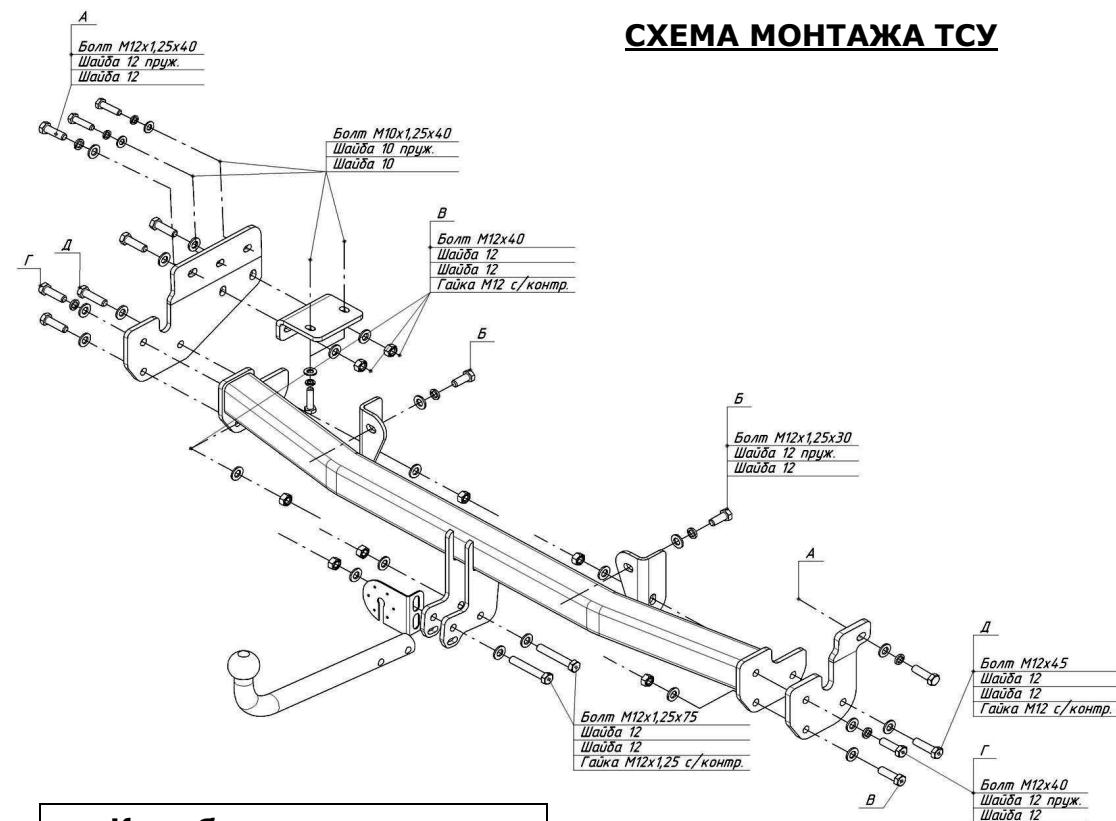

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- С правой стороны бампера снимите пластиковую защиту топливного насоса (см. рис. 1)
- Сделайте вырез в бампере, используя приложенный шаблон выреза.
- Установите кронштейны ТСУ согласно схемы.
- Установите балку ТСУ между кронштейнами и закрепите.
- Затяните все соединения.
- Вырежьте пластиковую защиту, как показано на рисунке 2 и установите на место.
- Установите шар ТСУ, подрозетник.
- Смонтируйте электрику. (Внимание! Ваш автомобиль оборудован компьютером, при монтаже розетки может понадобиться переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех. специалистом автосалона)

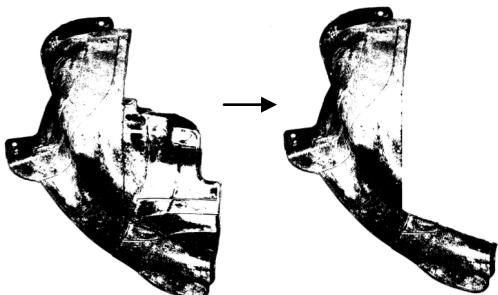


Рис. 1

Рис. 2 мастерских.

компьютером, при монтаже розетки может понадобиться переходной модуль. Обязательно проконсультируйтесь тех. специалистом автосалона)

- Монтаж ТСУ рекомендуется выполнять в специализированных мастерских.

Комплектность изделия

| | |
|-------------------------|-------|
| Балка ТСУ | 1 шт. |
| Коробка упаковочная | 1 шт. |
| Кронштейн левый | 1 шт. |
| Кронштейн правый | 1 шт. |
| Упаковка полиэтиленовая | 1 шт. |

Коробка упаковочная

| | |
|---------------------------|--------|
| Болт M10 x 1,25 x 40 | 4 шт. |
| Болт M12 x 1,25 x 30 | 2 шт. |
| Болт M12 x 40 | 6 шт. |
| Болт M12 x 1,25 x 40 | 2 шт. |
| Болт M12 x 45 | 2 шт. |
| Болт M12 x 1,25 x 75 | 2 шт. |
| Гайка M12 с/контр. | 6 шт. |
| Гайка M12 x 1,25 с/контр. | 2 шт. |
| Шайба 10 пруж. | 4 шт. |
| Шайба 12 пруж. | 6 шт. |
| Шайба 10 | 4 шт. |
| Шайба 12 | 22 шт. |
| Шар VH0864 | 1 шт. |
| Подрозетник | 1 шт. |
| Защитный колпачок | 1 шт. |
| Шаблон выреза бампера | 1 шт. |
| Уголок кронштейна левого | 1 шт. |
| Уголок фронтальный левый | 1 шт. |
| Уголок фронтальный правый | 1 шт. |